
# Printer dock Kodak EasyShare Plus serie 3

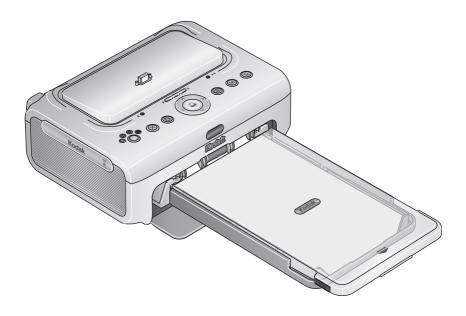

# Manuale per l'utente

www.kodak.com

Per esercitazioni interattive: www.kodak.com/go/howto



Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 © Eastman Kodak Company, 2005

Tutte le immagini dello schermo sono simulate.

Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso viene concesso in licenza.


Wi-Fi<sup>®</sup> è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Eastman Kodak Company è un licenziatario autorizzato del marchio SD.

Kodak, EasyShare, Perfect Touch, ImageLink e XtraLife sono marchi di Eastman Kodak Company.

P/N 4J3802\_it


Vista anteriore/superiore/laterale

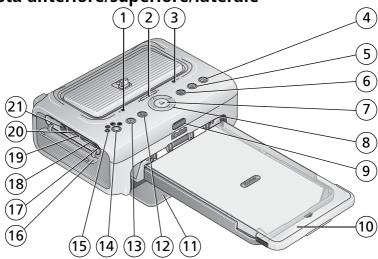

- 1 Spia della carta
- 2 Spie di caricamento della batteria/Pulsante di scaricamento e ricarica
- 3 Spia del nastro a colori 🕥 🔘
- 4 Pulsante/Spia di trasferimento 🔁
- 5 Pulsante/Spia della sequenza di immagini
- 6 Pulsante/Spia di riduzione dell'effetto occhi rossi
- 7 Pulsante/Spia di stampa **\( \)**
- 8 Tasti di controllo a quattro vie 4/1 -/-
- 9 Sensore a infrarossi
- 10 Vassoio della carta

- 11 Sportello del vassoio della carta
- 12 Pulsante/Spia della tecnologia wireless Bluetooth
  - 3 Pulsante Annulla X
- 14 Pulsante del formato foto
- 16 Sportello degli accessori
- 17 Spia dello slot per scheda
- 18 Slot per scheda SDIO/SD/MMC
- 19 Spia del connettore per periferiche USB
- 20 Connettore per periferiche USB
- 21 Connettore di uscita audio/video (A/V)

# Vista posteriore/superiore/laterale

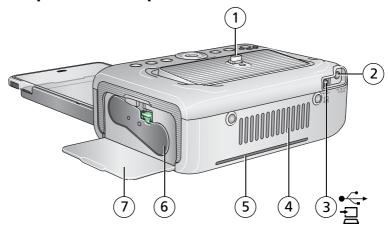

- 1 Connettore fotocamera
- 2 Connettore di alimentazione (ingresso CC)
- 3 Connettore USB (per collegamento con il computer)
- 4 Apertura per la circolazione dell'aria
- 5 Slot per il percorso della carta
- 6 Nastro a colori (installato come illustrato)
- 7 Sportello del nastro

# **Sommario**

1	Operazioni preliminari	1
	Dove posizionare la printer dock	1 3 4 5
	Installazione e rimozione del vassoio della carta	
2	Configurazione della fotocamera digitale	8
	Inserimento sulla dock e ricarica della fotocamera digitale	8
	Impostazione della qualità delle foto	11
	Contrassegnare le foto per la stampa	12
3	Stampa senza computer	13
_	Stampa dalla fotocamera digitale	13
	Stampa dal lettore di schede interno	14
	Stampa da un lettore di schede Kodak	
	Stampa di foto contrassegnate	16
	Stampa da una fotocamera o da un dispositivo PictBridge compatibile	16
	Modifica del formato di stampa della foto	l /
	Riduzione dell'effetto occhi rossi sulle stampe	∠ I 21
	Rimozione delle strisce perforate dalla carta	21
	·	
4	Uso della printer dock con un computer	23
	Installazione del software	
	Collegamento al computer	25
	Trasferimento di foto dalla fotocamera digitale	27
	Trasferimento di foto dai lettore di schede Interno Trasferimento di foto da un lettore di schede Kodak	
	Hasienniento di 10to da dil lettore di Schede Nodak	يار

	Stampa dal computer	31
	Annullamento della stampa	34
	Disinstallazione del software	35
5	Uso delle funzioni wireless della printer dock	36
_	Stampa da un dispositivo con tecnologia Bluetooth® wireless	36
	Stampa e trasferimento su una rete Wi-Fi wireless	38
	Stampa da un dispositivo a infrarossi	43
	Uso del telecomando Kodak	43
6	Riesame delle foto	44
•	Riesame delle foto sullo schermo della fotocamera	44
	Visualizzazione delle foto su un televisore	44
	Esecuzione di una sequenza di immagini	
7	Cura e manutenzione	47
′	Consigli generali	
	Pulizia del rullo alimentatore della carta	47 /18
	Trasporto della printer dock	49
o	·	
O	Risoluzione dei problemi	50
	Problemi di stampa Problemi di trasferimento/comunicazione	50 50
	Collegamento alla rete wireless	
	Indicatori di stato	61
	Collegamenti utili	
	Assistenza telefonica clienti	72
a	Appendice	7/
9	Specifiche tecniche della printer dock	<b>/ 4</b>
	Canali wireless	74 75
	Istruzioni importanti per la sicurezza	75 76
	Prolungamento della durata delle batterie	77
	Aggiornamento di software e firmware	78
	Ulteriori precauzioni e manutenzione	78
	Garanzia	79
	Conformità alle norme	81

# 1

# **Operazioni preliminari**

## Dove posizionare la printer dock

Posizionare la printer dock su una superficie piana, pulita e priva di polvere, in ambiente asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole.



- Lasciare almeno 12,7 cm di spazio libero sul retro della printer dock per il percorso della carta.
- Per un'aerazione adeguata, verificare che la parte superiore e inferiore della printer dock non siano ostruite.
- Quando si collegano i cavi di alimentazione o USB, posizionarli in modo che non intralcino il percorso della carta nella parte anteriore e posteriore della printer dock.
- Evitare le aree in cui sono presenti condotti di aerazione, le porte restano aperte o vi è frequente passaggio di persone, perché la printer dock potrebbe essere esposta a elevati livelli di polvere e materiale residuo. Le particelle di sporco trasportate dall'aria possono influire sulla qualità dell'immagine.
- Lasciare una quantità di spazio adeguato su ciascun lato della printer dock per consentire il collegamento/scollegamento dei cavi, la sostituzione del nastro a colori e l'alimentazione della carta.

# Installazione dell'innesto di alloggiamento specifico per la fotocamera

**IMPORTANTE** Utilizzare l'innesto di alloggiamento specifico per garantire un inserimento corretto della fotocamera nella printer dock.



 Installare l'innesto di alloggiamento specifico fornito in dotazione con la fotocamera.

IMPORTANTE A seconda del connettore, potrebbe essere necessario utilizzare un kit adattatore per dock D-26 Kodak\*

- **a** Rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio dal connettore.
- **b** Inserire le linguette situate sulla parte posteriore dell'innesto nelle apposite tacche vicine alla parte posteriore della printer dock.
- **c** Premere la parte anteriore dell'innesto e farla scattare in posizione.

Per la compatibilità della fotocamera e della dock Kodak EasyShare, visitare il sito www.kodak.com/go/adapterkitchart.




<sup>\*</sup> Contattare l'assistenza clienti se l'adattatore per dock non è fornito in dotazione con la fotocamera. Visitare il sito Web www.kodak.com/go/printerdockdownloads.

## Collegamento all'alimentazione



#### RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA fornito con la printer dock. L'uso di adattatori e cavi diversi potrebbe danneggiare la fotocamera, la printer dock o il computer.

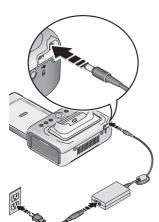

- 1 Se presente, rimuovere la fotocamera inserita sulla dock
- 2 Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore, quindi al retro della printer dock.
- NOTA A seconda del paese di residenza, il cavo di alimentazione CA potrebbe essere diverso da quello mostrato nella figura.
- 3 Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa di corrente.

### Uso e conservazione del nastro a colori

- Per ottenere stampe della migliore qualità, conservare il nastro a colori in un luogo in cui la temperatura non superi i 30 °C.
- Per evitare di lasciarvi impronte, maneggiare il nastro a colori tenendolo dalle estremità della bobina.
- Conservare il nastro a colori al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da ambienti con temperature elevate (ad esempio un'automobile parcheggiata al sole).

#### Installazione e rimozione del nastro a colori

1 Aprire lo sportello dell'alloggiamento del nastro, situato sul lato della printer dock.



2 Verificare che il nastro a colori non sia allentato. Per tendere il nastro, premere verso l'interno la bobina del nastro, quindi ruotarla in senso orario.

IMPORTANTE Fare attenzione a non ruotare la bobina del nastro più di quanto non sia necessario per tendere il nastro. Questo potrebbe ridurre il numero delle stampe che è possibile effettuare.




**3** Inserire il nastro a colori, con l'etichetta rivolta verso l'alto e la freccia puntata in direzione della printer dock. Premere il nastro finché non scatta in posizione.

4 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento.



Per rimuovere il nastro a colori, aprire lo sportello del nastro, quindi spingere verso l'alto la leva di colore verde ed estrarre il nastro.

IMPORTANTE Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta si sia spenta prima di rimuovere il nastro (vedere Spia della carta al paragrafo Indicatori di stato, pagina 61).

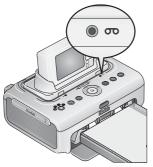

- Se durante la stampa o il collegamento dell'alimentazione, la spia gialla del nastro a colori lampeggia per 10 secondi, è possibile eseguire massimo cinque stampe.
- Quando il nastro è esaurito, la spia del nastro a colori emette una luce rossa fissa. Installare un nuovo nastro (vedere pagina 4).

Dopo aver installato un nuovo nastro a colori, premere il pulsante di stampa,  $\square$ , per eliminare l'errore e riprendere la stampa.

#### Uso e conservazione della carta




- Per evitare di lasciarvi impronte, maneggiare la carta tenendola dai bordi o dalle strisce perforate.
   Non toccare il lato lucido del foglio.
- Quando non lo si utilizza, rimuovere il vassoio della carta. Chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla printer dock per evitare che si accumulino polvere e materiali residui. Conservare la carta su una superficie piana.
- Conservare la carta al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da ambienti con temperature elevate (ad esempio un'automobile parcheggiata al sole).

#### Caricamento della carta

**1** Se inserito, rimuovere il vassoio della carta dalla printer dock (vedere pagina 7).



2 Dalla posizione di chiusura, arretrare il coperchio del vassoio della carta di circa 8 cm fino a sentire il secondo scatto. A questo punto, il vassoio è completamente aperto, ovvero in posizione per il caricamento della carta.



**3** "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli.

IMPORTANTE Caricare un massimo di 25 fogli. Per evitare di caricare una quantità eccessiva di carta, fare riferimento alla linea del limite di caricamento all'interno del vassoio. Non caricare carta sprovvista di strisce perforate.



4 Caricare la carta nel vassoio, con il logo Kodak rivolto verso il basso.

#### Installazione e rimozione del vassoio della carta



- 1 Dalla posizione di chiusura, arretrare il coperchio del vassoio della carta di circa 3 cm fino a sentire il primo scatto. A questo punto, il vassoio è semi aperto, ovvero in posizione di installazione.
- **2** Aprire lo sportello del vassoio della carta situato sulla printer dock.
- 3 Inserire il vassoio della carta nel relativo alloggiamento fino a quando non si blocca.



IMPORTANTE Per inserire correttamente il vassoio della carta nella printer dock, tenere il coperchio del vassoio in questa posizione durante l'installazione.

- Per rimuoverlo, tirare il vassoio della carta verso l'esterno.
- Chiudere il coperchio e lo sportello del vassoio per evitare che si accumulino polvere e materiali residui.
- Quando il vassoio della carta è vuoto, la spia della carta emette una luce rossa.
   Caricare la carta (vedere pagina 6).

Dopo aver riempito e installato il vassoio della carta, premere il pulsante di stampa,  $\square$ , per eliminare l'errore e riprendere la stampa.

# 2 Configurazione della fotocamera digitale


# Inserimento sulla dock e ricarica della fotocamera digitale


Inserendo la fotocamera digitale sulla dock, è possibile stampare le immagini direttamente dalla fotocamera e trasferire le immagini dalla fotocamera al computer. Inoltre, è possibile ricaricare una batteria ricaricabile Ni-MH o una batteria ricaricabile agli ioni di litio Kodak per fotocamera digitale. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente fornito con la fotocamera.

La printer dock Kodak EasyShare Plus serie 3 è compatibile con il sistema di stampa ImageLink. Oltre all'inserimento delle fotocamere digitali Kodak EasyShare, è possibile, pertanto, inserire sulla dock altre marche di fotocamere digitali compatibili con il sistema ImageLink.

1 Verificare che un innesto di alloggiamento specifico per la fotocamera sia installato sulla printer dock (vedere pagina 2). Inserire la batteria utilizzata dalla fotocamera per ricaricarla (una batteria ricaricabile Ni-MH o una batteria ricaricabile agli ioni di litio Kodak per fotocamera digitale).




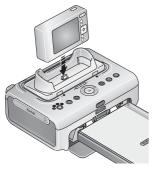



IMPORTANTE Tenere la tracolla o il cinturino da polso della fotocamera lontano dal percorso della carta sulla parte anteriore e su quella posteriore della printer dock.


■ Il ciclo di ricarica delle batterie ricaricabili Ni-MH e delle batterie ricaricabili agli ioni di litio Kodak per fotocamera digitale è di circa 3 ore.



■ Per conservare la carica, è possibile lasciare la fotocamera sulla printer dock.

Per la compatibilità della fotocamera e della dock Kodak EasyShare, visitare il sito www.kodak.com/go/adapterkitchart.

Per informazioni sulle batterie relative ad altre marche di fotocamere compatibili con il sistema ImageLink, consultare il manuale per l'utente della fotocamera.

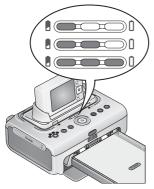

### Ciclo di scaricamento e ricarica della batteria ricaricabile Ni-MH Kodak per fotocamera digitale

IMPORTANTE La funzione di scaricamento e ricarica va eseguita solo con le batterie ricaricabili Ni-MH Kodak, mentre non è necessaria per le batterie agli ioni di litio.



Se una carica della batteria ricaricabile Ni-MH Kodak consente di scattare meno di 20 foto, seguire i suggerimenti forniti nella sezione Prolungamento della durata delle batterie, pagina 77. Se il problema persiste, è necessario eseguire un ciclo di scaricamento e ricarica della batteria. Tale operazione consente di scaricare e ricaricare completamente la batteria.

- NOTA Un intero ciclo di scaricamento e ricarica richiede massimo 8 ore, a seconda della carica residua della batteria. Per ottenere risultati ottimali, eseguire l'operazione nel corso della notte senza interrompere il ciclo.
- 1 Verificare che la batteria ricaricabile Ni-MH si trovi all'interno della fotocamera.
- 2 Inserire la fotocamera EasyShare sulla printer dock (vedere pagina 8).



3 Tenere premuti il pulsante di scaricamento e ricarica e le spie di caricamento della batteria fino a quando le spie stesse non iniziano a lampeggiare (approssimativamente dopo 5 secondi).

Le spie di caricamento indicano lo stato dell'operazione di scaricamento e ricarica:

Le spie verdi lampeggiano in sequenza, da destra a sinistra	Scaricamento della batteria (le spie si spengono progressivamente).
sequenza, da	Caricamento della batteria (le spie si accendono progressivamente). La batteria è carica quando tutte e tre le spie sono accese.

Per acquistare una batteria ricaricabile Ni-MH Kodak per fotocamera digitale, visitare il sito Web www.kodak.com/go/accessories. Per la compatibilità delle batterie, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.

## Impostazione della qualità delle foto



Prima di scattare delle foto, modificare le impostazioni della qualità delle foto (o la risoluzione) nella fotocamera digitale in

**3:2** ★★★. Questa impostazione garantisce che le foto scattate si adattino al formato della carta fotografica della printer dock, evitando che le immagini vengano "tagliate".

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.

## Contrassegnare le foto per la stampa

- NOTA La procedura riportata di seguito si riferisce alle fotocamere digitali Kodak EasyShare. Per informazioni sul contrassegno di foto su altre marche di fotocamere compatibili con il sistema ImageLink, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.
- 1 Premere il pulsante "Share" sulla fotocamera, Oshare.
- **2** Premere **4/**▶ per individuare una foto.
- 3 Premere ▲/▼ per evidenziare Stampa □, quindi premere il pulsante OK.\*
- **4** Opzionale: è possibile applicare la stessa quantità di stampe ad altre foto. Premere 

  ✓/▶ per individuare una foto. Mantenere invariato il valore relativo alla quantità di stampe o premere 

  ✓/▼ per modificarlo. Ripetere questa operazione finché alle foto non viene applicata la quantità di copie che si desidera stampare.
- **5** Premere il pulsante OK e, successivamente, il pulsante "Share" per uscire.
- \* Per contrassegnare tutte le foto presenti nella posizione di memorizzazione, evidenziare Stampa tutto [ , premere il pulsante OK e indicare il numero di copie come descritto nella sezione precedente.

Per rimuovere il contrassegno di stampa da tutte le foto presenti nella posizione di memorizzazione, evidenziare Annulla stampe (S), quindi premere il pulsante OK.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente fornito con la fotocamera.

Per stampare automaticamente foto contrassegnate dalla fotocamera digitale Kodak EasyShare, vedere pagina 16. Per stampare foto contrassegnate dal computer, vedere pagina 31.

# 3

# Stampa senza computer

# Stampa dalla fotocamera digitale

- 1 Scattare una foto con la fotocamera (vedere il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera).
- 2 Inserire la fotocamera sulla printer dock (vedere pagina 8).

  La foto corrente o più recente viene visualizzata sullo schermo della fotocamera.
  - Per stampare la foto corrente, premere il pulsante di stampa, \_\_\_\_.

NOTA Se la fotocamera o la scheda di memoria installata contengono foto contrassegnate per la stampa, invece di stampare la foto corrente, verranno stampate tutte le foto contrassegnate (vedere pagina 16).

■ Per riesaminare e scegliere le foto da stampare, premere i pulsanti sinistra/destra sulla printer dock, 
✓/ ▶. Per ciascuna foto da stampare, premere 
✓/ per selezionare il numero di copie. Al termine della selezione, premere il pulsante di stampa, 
\_\_\_\_\_.



La spia di stampa lampeggia e la stampa viene avviata. La carta viene rielaborata quattro volte prima di essere espulsa. Durante i primi tre passaggi, vengono applicati gli strati di giallo, magenta e ciano, mentre nel quarto passaggio, viene aggiunto all'immagine il rivestimento Kodak XtraLife<sup>TM</sup> che la protegge e la conserva.

IMPORTANTE Per evitare errori nell'alimentazione della carta o inceppamenti, rimuovere la carta, il vassoio della carta, il nastro a colori o la fotocamera solo al termine della stampa.

Per interrompere il processo senza stampare, premere il pulsante Annulla, X.

## Stampa dal lettore di schede interno

Utilizzare lo slot per scheda incorporato per stampare le foto direttamente dalla scheda di memoria SDIO, SD o MMC.

**1** Aprire lo sportello degli accessori situato sulla printer dock.

IMPORTANTE Inserire la scheda come mostrato nella foto. Non forzare l'inserimento della scheda nell'apposito slot. Non inserire o rimuovere la scheda durante il trasferimento delle foto dalla printer dock (vedere pagina 27) o se la spia dello slot per scheda lampeggia.



- 2 Orientare la scheda SDIO, SD o MMC come mostrato nella figura, quindi introdurla nell'apposito slot per fissare il connettore.

NOTA Se la scheda di memoria installata contiene foto contrassegnate per la stampa, invece di stampare la foto corrente, verranno stampate tutte le foto contrassegnate (vedere pagina 16).

IMPORTANTE Per evitare errori nell'alimentazione della carta o inceppamenti, rimuovere la carta, il vassoio della carta, il nastro a colori o la fotocamera solo al termine della stampa.

- Per chiudere il processo senza stampare, premere il pulsante Annulla, X.
- Per rimuovere la scheda, spingerla verso l'interno, quindi rilasciarla. Quando la scheda è parzialmente espulsa, estrarla.

È possibile acquistare le schede SD o MMC e altri accessori presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.it/go/accessories.

## Stampa da un lettore di schede Kodak

La printer dock è compatibile con il lettore di schede 8 in 1 Kodak (venduto separatamente). La printer dock è compatibile anche con altri lettori di schede USB Kodak, ma non con lettori di altri produttori.



- **1** Aprire lo sportello degli accessori situato sulla printer dock.
- 2 Collegare il connettore USB del lettore di schede alla porta USB posizionata sul lato della printer dock

- 3 Inserire la scheda di memoria nel lettore di schede (per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il lettore). Inserire una scheda per volta
  - Per stampare la foto corrente, premere il pulsante di stampa, ......

NOTA Se la scheda di memoria installata contiene foto contrassegnate per la stampa, invece di stampare la foto corrente, verranno stampate tutte le foto contrassegnate (vedere pagina 16).

IMPORTANTE Per evitare errori nell'alimentazione della carta o inceppamenti, rimuovere la carta, il vassoio della carta, il nastro a colori o la fotocamera solo al termine della stampa.

■ Per chiudere il processo senza stampare, premere il pulsante Annulla, X. È possibile acquistare il lettore di schede Kodak e altri accessori presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/accessories.

# Stampa di foto contrassegnate

Se la fotocamera o la scheda di memoria contengono foto contrassegnate per la stampa (vedere pagina 12 o il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera), è possibile scegliere di stampare per prime le foto contrassegnate. Se la fotocamera è inserita sulla dock, sullo schermo della fotocamera viene visualizzato un messaggio con l'indicazione che sono state individuate le foto contrassegnate.

IMPORTANTE Per evitare errori nell'alimentazione della carta o inceppamenti, rimuovere la carta, il vassoio della carta, il nastro a colori o la fotocamera solo al termine della stampa.

■ Per ignorare la stampa delle foto contrassegnate, premere il pulsante Annulla, X.

# Stampa da una fotocamera o da un dispositivo PictBridge compatibile

La printer dock Kodak EasyShare Plus si avvale della tecnologia PictBridge per comunicare con tutte le fotocamere o i dispositivi PictBridge compatibili.

**1** Aprire lo sportello degli accessori situato sulla printer dock.



- **2** Collegare il connettore USB del dispositivo o della fotocamera PictBridge compatibile al connettore USB sul lato della printer dock.
- **3** Usare il dispositivo o la fotocamera PictBridge compatibile per riesaminare le foto, scegliere le opzioni di stampa e stampare. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il dispositivo.

IMPORTANTE Per evitare errori nell'alimentazione della carta o inceppamenti, rimuovere la carta, il vassoio della carta, il nastro a colori o la fotocamera solo al termine della stampa.

# Modifica del formato di stampa della foto

Prima di stampare, premere più volte il pulsante del formato foto per scegliere il formato desiderato.

Impost immag		Numero e formato delle stampe per foglio
	<b>1 per foglio</b> (foto intera)	Una foto di formato 10,2 x 15,2 cm
	2 per foglio (formato cartolina)	Due foto di formato 5,4 x 8,5 cm
	4 per foglio (formato tascabile)	Quattro foto di formato 5,1 x 7,6 cm
	9 per foglio (formato mini)	Nove foto di formato 3,4 x 5,1 cm

# Per modificare il formato foto predefinito, attenersi alla procedura descritta di seguito.

■ Selezionare un formato (vedere sopra), quindi tenere premuto il pulsante del formato foto per 4 secondi.

L'indicatore luminoso corrispondente al formato selezionato lampeggia, quindi rimane acceso sul verde.

#### Effetto del formato foto sul numero di copie

Nella maggior parte dei casi, con l'impostazione Formato immagine è possibile stabilire anche il numero di copie che si desidera stampare. Ad esempio, se si desidera stampare una foto dopo aver selezionato l'impostazione 2 per foglio, 2 copie verranno stampate su un unico foglio di carta.

Quando si stampano delle foto contrassegnate (vedere pagina 16), il numero di copie stampate viene definito in base all'impostazione sulla fotocamera o sul dispositivo. Ad esempio, se tre foto memorizzate sulla fotocamera sono contrassegnate per essere stampate una sola volta e sulla printer dock è stata selezionata l'opzione 4 per foglio, su un unico foglio di carta vengono stampate tre foto con il formato 5,1 x 7,6 cm.

Per risultati ottimali, scegliere il formato o il numero di copie (sulla fotocamera o sul dispositivo) ideale per ottimizzare l'uso dello spazio bianco sulla carta.

NOTA Quando si stampa da un dispositivo o una fotocamera PictBridge compatibile (vedere pagina 16), il formato delle foto e il numero di copie vengono determinati in base alle impostazioni del dispositivo relative alle immagini multiple e alle copie. Modificare queste impostazioni sul dispositivo prima di stampare. Se l'opzione relativa al formato delle foto selezionata sul dispositivo non corrisponde alle opzioni disponibili sulla printer dock, viene automaticamente selezionata l'opzione più simile.

### Stampa di foto differenti sullo stesso foglio



- 1 Contrassegnare le foto che si desidera stampare sulla fotocamera digitale (vedere pagina 12).
- 2 Inserire la fotocamera sulla printer dock o la scheda di memoria nel lettore di schede interno o in un lettore di schede 8 in 1 Kodak collegato (in vendita separatamente).
- 3 Premere ripetutamente il pulsante del formato foto per selezionare l'impostazione 2 per foglio ☐☐, 4 per foglio ☐☐ o 9 per foglio ☐☐, a seconda del formato foto che si desidera stampare (vedere pagina 17).
- 4 Premere il pulsante di stampa, , per avviare la stampa.

NOTA Se si selezionano più copie di una foto durante l'operazione di contrassegno, le foto duplicate vengono stampate sullo stesso foglio (vedere pagina 20).

#### Stampa di foto duplicate sullo stesso foglio

#### Metodo 1: mediante impostazione sulla fotocamera digitale



- Contrassegnare le foto che si desidera stampare sulla fotocamera digitale (vedere pagina 12).
   Per ciascuna foto, scegliere il numero di copie che si desidera stampare.
- 2 Inserire la fotocamera sulla printer dock o la scheda di memoria nel lettore di schede interno o in un lettore di schede 8 in 1 Kodak collegato (in vendita separatamente).
- 3 Premere ripetutamente il pulsante del formato foto per selezionare l'impostazione 2 per foglio ☐☐, 4 per foglio ☐☐ o 9 per foglio ☐☐, a seconda del formato foto che si desidera stampare (vedere pagina 17).
- 4 Premere il pulsante di stampa, , per avviare la stampa.

#### Metodo 2: mediante la printer dock

- 1 Inserire la fotocamera sulla printer dock.

  La foto corrente o più recente viene visualizzata sullo schermo della fotocamera.
- 2 Per riesaminare le foto e scegliere quella da stampare, premere i pulsanti sinistra/destra sulla printer dock, // ...

## Riduzione dell'effetto occhi rossi sulle stampe

La printer dock Kodak EasyShare Plus serie 3 è dotata di funzioni che consentono di rilevare automaticamente l'effetto occhi rossi e di correggerlo con la semplice pressione di un pulsante.

#### Per ridurre l'effetto occhi rossi sulle foto stampate:

■ Durante l'impostazione di un ordine di stampa, premere il pulsante per la riduzione dell'effetto occhi rossi, ⑤, prima di premere il pulsante di stampa.

La riduzione dell'effetto occhi rossi viene applicata a tutte le immagini scattate con la fotocamera digitale utilizzando il flash.

#### Per impostare l'attivazione predefinita dell'effetto occhi rossi:

■ Tenere premuto il pulsante per la riduzione dell'effetto occhi rossi per 5 secondi. La spia di riduzione effetto occhi rossi inizia a lampeggiare e, successivamente, diventa fissa.

Ripetere questa operazione per impostare la disattivazione predefinita della funzione.

NOTA Se si stampa da un computer, il pulsante per la riduzione dell'effetto occhi rossi è disabilitato. In tal caso (vedere pagina 31), utilizzare il software Kodak EasyShare installato sul computer.

Quando si applica la riduzione dell'effetto occhi rossi, l'operazione di stampa può richiedere più tempo.


# Annullamento della stampa

■ Premere il pulsante Annulla, **X**.

La stampa viene annullata e la carta viene espulsa dalla printer dock. Se una stampa viene annullata durante il quarto passaggio (applicazione del rivestimento trasparente), la carta viene espulsa a passaggio completato.

# Rimozione delle strisce perforate dalla carta

IMPORTANTE Rimuovere le strisce perforate solo al termine del processo di stampa. La carta priva delle strisce perforate non passa correttamente attraverso la stampante.

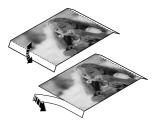

- 1 Piegare le strisce verso l'alto, quindi verso il basso.
- **2** Staccare ciascuna striscia e gettarla.

# Uso della printer dock con un computer

Installare il software Kodak EasyShare dal CD in dotazione per sfruttare tutte le potenzialità della printer dock, incluso il trasferimento delle foto e la stampa dal computer.

#### Installazione del software



**IMPORTANTE** Installare il software Kodak EasyShare prima di collegare la printer dock al computer.

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software in esecuzione sul computer (incluso il software antivirus).
- 2 Inserire il CD del software Kodak EasyShare nell'unità CD-ROM
- **3** Per caricare il software, attenersi alla procedura descritta di seguito.

**Computer con sistema operativo Windows –** Se la finestra della procedura di installazione non viene visualizzata automaticamente, scegliere Esegui dal menu Start e digitare d:\setup.exe (d indica la lettera dell'unità contenente il CD).


**Mac OS X** – Fare doppio clic sull'icona del CD sul desktop, quindi fare clic sull'icona di installazione.

- **4** Per installare il software, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - **Computer con sistema operativo Windows** Selezionare Completa per installare automaticamente le applicazioni di uso comune o Personalizzata per scegliere le applicazioni che si desidera installare.
  - **Mac OS X** Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- IMPORTANTE Per utilizzare la printer dock con un computer, è necessario installare il driver di stampa. Se si sceglie l'installazione personalizzata, verificare che la printer dock sia selezionata. Se si sceglie l'installazione completa, il driver di stampa viene installato automaticamente.
- **5** Riavviare il computer se richiesto. Se è stato precedentemente disattivato, riattivare il software antivirus. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software antivirus.

Per informazioni sulle applicazioni software incluse nel CD del software Kodak EasyShare, fare clic sul pulsante della quida disponibile nel software Kodak EasyShare.

## Collegamento al computer

**IMPORTANTE** *Prima di collegare la printer dock al computer, controllare che la fotocamera NON sia inserita sulla dock.* 

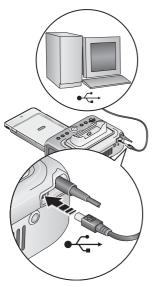

- 1 Verificare che il software Kodak EasyShare sia installato sul computer (vedere pagina 23).
- 2 Inserire l'estremità del cavo USB in dotazione contrassegnata dal simbolo •<-- nella porta USB del computer.

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa al computer.

3 Collegare l'altra estremità del cavo USB al connettore USB che si trova sul retro della printer dock.

Sui sistemi operativi Windows, la prima volta che si collega la printer dock, viene eseguita l'installazione guidata nuovo hardware. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione relativa al computer.

NOTA Se si inserisce una scheda Wi-Fi<sup>®</sup> Kodak (in vendita separatamente) la prima volta che si collega la printer dock, viene visualizzato l'assistente per l'aggiunta della stampante wireless. Sequire le istruzioni sullo schermo.

#### 4 Mac OS X – Installare la printer dock sul computer

#### Installare la printer dock sul computer (Mac OS 10.2.8 – 10.3.9):

- a Aprire la finestra del Finder e fare clic sul pulsante Applicazioni oppure aprire la cartella Applicazioni sull'unità operativa.
- **b** Aprire la cartella Utilities, quindi fare doppio clic sull'utilità di configurazione della stampante.
- **c** Fare clic su Aggiungi.
- **d** Dal menu, selezionare la stampante Kodak.
- **e** Selezionare la printer dock, quindi fare clic su Aggiungi. La printer dock viene aggiunta al computer.

#### Installare la printer dock sul computer (Mac OS 10.4):

- a Aprire la finestra del Finder e fare clic sul pulsante Applicazioni oppure aprire la cartella Applicazioni sull'unità operativa.
- **b** Aprire la cartella Utilities, quindi fare doppio clic sull'utilità di configurazione della stampante.
- **c** Fare clic su Aggiungi.
- **d** Dall'elenco delle stampanti, selezionare la printer dock, quindi fare clic sull'opzione che consente di aggiungere altre stampanti.
- e Dal menu a discesa visualizzato nella parte superiore dello schermo, selezionare la stampante Kodak.
- **f** Selezionare la printer dock, quindi fare clic su Aggiungi. La printer dock viene aggiunta al computer.

# Trasferimento di foto dalla fotocamera digitale

- 1 Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere pagina 23) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere pagina 25).
- **2** Se si dispone di un lettore di schede USB opzionale, scollegarlo dalla printer dock.
- 3 Inserire la fotocamera sulla printer dock (vedere pagina 8).
- 4 Premere il pulsante di trasferimento, 🔁, sulla printer dock.

  Il software Kodak EasyShare si avvia nel computer (se è stato installato).
  - Se viene richiesto di scegliere un'opzione di Sincronizzazione e trasferimento, scegliere l'opzione appropriata:
    - **Sì, sincronizza con il software** (consigliata se si esegue l'installazione su un computer singolo o principale) Ogni volta che la fotocamera si collega al software EasyShare, le foto e i video vengono trasferiti sul computer. Inoltre, le immagini contenute nella fotocamera e nel software EasyShare del computer vengono aggiornate in base alle opzioni di sincronizzazione impostate nel software EasyShare (vedere pagina 28).
    - **No, trasferisci solo le foto** (consigliata se si esegue l'installazione su un computer supplementare o "secondario") Ogni volta che la fotocamera si collega al software EasyShare, le foto e i video vengono trasferiti sul computer e la sincronizzazione non è attiva.
- NOTA Dopo aver installato il software EasyShare, è possibile modificare le impostazioni di Sincronizzazione e trasferimento. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software Kodak EasyShare.
- **IMPORTANTE** Non rimuovere la fotocamera durante il trasferimento delle foto dalla printer dock.

Durante il trasferimento delle foto, la spia di trasferimento sulla printer dock emette una luce lampeggiante. La spia di trasferimento continua a lampeggiare finché non si preme il pulsante di trasferimento o di stampa o non si rimuove la fotocamera dalla printer dock.

Per interrompere il trasferimento o ripristinare lo stato della spia "ready" sulla printer dock dopo il trasferimento delle foto, premere il pulsante Annulla, X.

Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software Kodak EasyShare.

# Sincronizzazione con il software Kodak EasyShare (solo fotocamere Kodak EasyShare)

La sincronizzazione con il software Kodak EasyShare consente di organizzare facilmente le immagini sulla fotocamera Kodak EasyShare senza eseguire le stesse modifiche sulle immagini memorizzate nel software (e viceversa). Oltre a trasferire foto e video dalla fotocamera al computer, la sincronizzazione consente di:

- Aggiornare automaticamente la data e l'ora della fotocamera con quelle del computer
- Scambiare le informazioni della rubrica tra la fotocamera e il software EasyShare
- Aggiornare gli album
- Spostare le foto selezionate dal software alla fotocamera EasyShare

NOTA Queste opzioni di sincronizzazione sono disponibili solo sulle fotocamere digitali Kodak EasyShare che le supportano. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera o fare clic sul pulsante della quida disponibile nel software Kodak EasyShare.

Ogni volta che la fotocamera EasyShare si collega al software EasyShare, vengono eseguiti gli aggiornamenti selezionati nelle impostazioni di sincronizzazione. Per modificare le impostazioni di sincronizzazione, utilizzare la funzione Sincronizzazione e trasferimento del software EasyShare. Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante della quida disponibile nel software Kodak EasyShare.

#### Per sincronizzare la fotocamera Kodak EasyShare con il software EasyShare:

Configurare le opzioni di sincronizzazione nel software EasyShare in base alle capacità della fotocamera digitale EasyShare utilizzata, quindi collegare la printer dock al computer tramite un cavo USB o una scheda opzionale Wi-Fi per collegarsi a una rete wireless Wi-Fi disponibile (vedere pagina 38).

Consultare le istruzioni della sezione Trasferimento di foto dalla fotocamera digitale, pagina 27. Premendo il pulsante di trasferimento, si avvia la sincronizzazione e il processo di trasferimento. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera o fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software Kodak EasyShare.

#### Trasferimento di foto dal lettore di schede interno

- 1 Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere pagina 23) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere pagina 25).
- **2** Aprire lo sportello degli accessori situato sulla printer dock.
- **3** Rimuovere la fotocamera eventualmente inserita sulla dock.

**IMPORTANTE** Inserire la scheda come mostrato nella figura. Non forzare l'inserimento della scheda nell'apposito slot.



- 4 Orientare la scheda SD/MMC come mostrato nella figura, quindi introdurla nello slot per scheda per fissare il connettore

Il software Kodak EasyShare si avvia nel computer (se è stato installato).

Durante il trasferimento delle immagini, la spia di trasferimento sulla printer dock emette una luce lampeggiante. La spia di trasferimento continua a lampeggiare fino a quando non viene premuto il pulsante di trasferimento o stampa oppure la connessione non scade.

IMPORTANTE Non inserire o rimuovere la scheda durante il trasferimento delle foto dalla printer dock o se la spia dello slot per scheda lampeggia.

- Per interrompere il trasferimento o ripristinare lo stato della spia "ready" sulla printer dock dopo il trasferimento delle foto, premere il pulsante Annulla, ★.
- Per rimuovere la scheda, spingerla verso l'interno, quindi rilasciarla. Quando la scheda è parzialmente espulsa, estrarla.

#### Trasferimento di foto da un lettore di schede Kodak

La printer dock Plus è compatibile con il lettore di schede 8 in 1 Kodak (in vendita separatamente). La printer dock Plus è compatibile anche con altri lettori di schede USB Kodak, mentre non sono supportati i lettori di schede di altri produttori.

- **1** Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere pagina 23) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere pagina 25).
- **2** Aprire lo sportello degli accessori situato sulla printer dock.
- 3 Rimuovere la fotocamera eventualmente inserita sulla dock e la scheda di memoria inserita nello slot.



4 Collegare il connettore USB del lettore di schede al connettore USB posizionato sul lato della printer dock.

- 5 Inserire la scheda di memoria nel lettore di schede (per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il lettore). Inserire una scheda per volta.
- 6 Premere il pulsante di trasferimento sulla printer dock ...
  Il software Kodak EasyShare si avvia nel computer (se è stato installato).

  Durante il trasferimento delle immagini, la spia di trasferimento sulla printer dock emette una luce lampeggiante. La spia di trasferimento continua a lampeggiare fino a quando non viene premuto il pulsante di trasferimento o stampa oppure la connessione non scade

**IMPORTANTE** Non inserire o rimuovere le schede mentre è in corso il trasferimento di foto o se la spia del connettore per periferiche USB lampeggia.

Per interrompere il trasferimento o ripristinare lo stato della spia "ready" sulla printer dock dopo il trasferimento delle foto, premere il pulsante Annulla, X.

# Stampa dal computer

Per la stampa, si consiglia di utilizzare il software Kodak EasyShare fornito in dotazione. Questo software consente di avvalersi di numerose funzioni, compresa quella per l'ottimizzazione dei colori, la riduzione dell'effetto occhi rossi e l'archiviazione delle immagini.

Se nel computer non sono presenti immagini, utilizzare la printer dock per trasferire le immagini dalla fotocamera o dalla scheda di memoria prima di stamparle (vedere pagina 27).

IMPORTANTE Attendere che il processo di stampa venga completato prima di rimuovere la carta o il vassoio. In caso contrario, potrebbero verificarsi errori nell'alimentazione della carta o inceppamenti.

#### Stampa con il software Kodak EasyShare

- 1 Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere pagina 23) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere pagina 25).
- **2** Fare clic sulla scheda La mia collezione.
- **3** Selezionare le foto che si desidera stampare.
- **4** Fare clic sulla scheda Stampa a casa.
- **5** Assicurarsi che la printer dock sia stata selezionata come stampante.
- **6** Modificare le altre impostazioni, quali formato della carta e layout di stampa, quindi fare clic su Stampa.

#### Stampa delle foto contrassegnate dal computer

- 1 Accertarsi che il software Kodak EasyShare sia installato (vedere pagina 23) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere pagina 25).
- **2** Trasferire le foto contrassegnate al computer (vedere pagina 27).
- **3** Fare clic sulla scheda Stampa a casa.
- **4** Assicurarsi che la printer dock sia stata selezionata come stampante.

- **5** Modificare le altre impostazioni, quali formato della carta e layout di stampa, quindi fare clic su Stampa.
- NOTA Durante la stampa dal computer, i pulsanti del formato foto e di riduzione dell'effetto occhi rossi della printer dock sono disattivati. Impostare le opzioni di stampa mediante il software EasyShare.

Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software EasyShare.

#### Stampa con altre applicazioni

- **1** Accertarsi che il driver di stampa sia installato (vedere pagina 23) e che la printer dock sia collegata al computer (vedere pagina 25).
- **2** Aprire le immagini nell'applicazione dalla quale si desidera stamparle.
- **3** Accedere alle impostazioni della stampante selezionando Stampa o Imposta pagina dal menu File (a seconda dell'applicazione e della piattaforma utilizzate).
- **4** Assicurarsi che la printer dock sia stata selezionata come stampante.
- **5** Se necessario, modificare altre impostazioni, quindi fare clic su OK o su Stampa. A seconda dell'applicazione e della piattaforma utilizzate, potrebbe essere necessario tornare al menu principale e selezionare Stampa dal menu File.
- NOTA Durante la stampa dal computer, i pulsanti del formato foto e di riduzione dell'effetto occhi rossi della printer dock sono disattivati. Impostare le opzioni di stampa mediante il software EasyShare.

(IT

#### Scelta della modalità Colori

La modalità Colori Kodak consente la correzione automatica del colore rendendo più semplice la stampa di splendide foto in pochissimo tempo. La printer dock presenta tre opzioni della modalità Colori:

Migliore – Per colori più intensi e vivaci.

**Naturale** – Per le stampe di tutti i giorni, eccezionali e dai colori naturali.

**Nessuno** – Per disattivare la correzione automatica del colore.

Per modificare la modalità Colori, attenersi alla procedura descritta di seguito.

#### Sistemi operativi Windows 2000/XP

- 1 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
  - NOTA A seconda della configurazione del menu Start, potrebbe essere necessario selezionare Stampanti e fax nel Pannello di controllo.
- **2** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della printer dock, quindi selezionare Preferenze stampa.
- **3** Fare clic sulla scheda per la correzione del colore.
- **4** Selezionare un'opzione della correzione del colore, quindi fare clic su OK.

#### Sistemi operativi Windows 98/ME

- 1 Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
- **2** Con il pulsante destro del mouse, fare clic sull'icona della printer dock, quindi selezionare Proprietà.
- **3** Fare clic sulla scheda per la correzione del colore.
- **4** Da questa scheda, selezionare un'opzione della modalità Colori.
- **5** Al termine dell'operazione, fare clic su OK.

#### Mac OS X

- **1** Assicurarsi che la printer dock sia stata selezionata come stampante.
- 2 Nel menu File dell'applicazione in uso, selezionare Stampa.
- 3 Selezionare Controllo colore dal menu a comparsa Copie e Pagine.
- 4 Selezionare Colori Kodak.
- **5** Selezionare un'opzione della modalità Colori.

# Annullamento della stampa

#### **Computer con sistema operativo Windows**

- 1 Fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni.
- **2** Selezionare la stampa che si desidera annullare.
- **3** Selezionare Documento, quindi Annulla.

#### Mac OS X

- 1 In Centro Stampa, fare doppio clic sull'icona della stampante.
- **2** Fare clic sulla stampa che si desidera annullare, quindi selezionare Elimina.

### Annullamento della stampa dalla printer dock

■ Premere il pulsante Annulla, X, sulla printer dock.

La stampa viene annullata e la carta viene espulsa dalla printer dock. Se una stampa

viene annullata durante il quarto passaggio (applicazione del rivestimento trasparente), la carta viene espulsa a passaggio completato.



#### Disinstallazione del software

Se si desidera rimuovere il driver di stampa o il software EasyShare dal computer, attenersi alla procedura descritta di seguito.

#### Computer con sistema operativo Windows

- 1 Aprire il Pannello di controllo.
  - Dal menu Start, selezionare Impostazioni, quindi Pannello di controllo (nel sistema operativo Windows XP, il Pannello di controllo si trova nel menu Start).
- **2** Fare doppio clic su Installazione applicazioni.
- **3** Selezionare il software Kodak EasyShare, quindi fare clic su Rimuovi.
- **4** Selezionare Modifica per disinstallare singoli componenti, ad esempio il driver di stampa, o selezionare Rimuovi per disinstallare tutti i componenti.
- 5 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Riavviare il computer, se richiesto.

#### Mac OS X

- 1 Fare doppio clic sull'unità operativa del sistema in uso.
- **2** Selezionare Library, quindi Stampanti.
- **3** Aprire la cartella Kodak, quindi la cartella della printer dock.
- **4** Fare doppio clic sul programma di disinstallazione della printer dock.
- **5** Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

5


# Uso delle funzioni wireless della printer dock

# Stampa da un dispositivo con tecnologia Bluetooth<sup>®</sup> wireless

La funzione Bluetooth utilizza la tecnologia Bluetooth 1.1, che consente di stampare da dispositivi con tecnologia wireless Bluetooth compatibili, inclusi numerosi palmari e telefoni cellulari. Usare il dispositivo wireless per riesaminare le foto, scegliere le opzioni di stampa e stampare.

NOTA La printer dock Kodak EasyShare Plus serie 3 supporta solo i profili OPP (Object Push) e FTP (File Transfer).

Per impostazione predefinita, la funzione Bluetooth è attiva e pronta a ricevere i segnali da un dispositivo Bluetooth compatibile.





■ Premere il pulsante Bluetooth, ③ Premere nuovamente il pulsante per riattivare la funzione.

# Per impostare la disattivazione predefinita della funzione Bluetooth:

■ Tenere premuto il pulsante Bluetooth per 5 secondi. Ripetere la stessa operazione per impostare l'attivazione predefinita della funzione.

NOTA Per ricevere il segnale wireless, non posizionarsi a una distanza superiore a 10 metri dalla printer dock.

# Per stampare dal dispositivo compatibile con la tecnologia wireless Bluetooth:

- 1 Attivare la tecnologia wireless sul dispositivo e scegliere le foto che si desidera stampare.
  - Il processo di ricerca viene avviato e i dispositivi con tecnologia wireless Bluetooth disponibili vengono visualizzati sul dispositivo in uso.
- 2 Selezionare la printer dock sul dispositivo.
  NOTA Se il dispositivo richiede un'autenticazione, digitare il pin 1111 (predefinito).
- **3** Selezionare Invia o Trasmetti sul dispositivo. Le immagini selezionate vengono inviate alla printer dock per la stampa.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il dispositivo.

# Per configurare le impostazioni della tecnologia wireless Bluetooth per la printer dock:

- 1 Verificare che il driver della stampante incluso nel CD del software Kodak EasyShare sia installato sul computer (vedere pagina 23), quindi collegare la printer dock al computer tramite il cavo USB (vedere pagina 25).
- 2 Aprire l'utilità di configurazione della stampante wireless Kodak:

#### **Computer con sistema operativo Windows**

- a Nel menu Start, selezionare Programmi (oppure Tutti i programmi).
- **b** Aprire la cartella Kodak, quindi la cartella della printer dock Kodak EasyShare.
- **c** Selezionare l'utilità di configurazione della stampante wireless Kodak.

#### Mac OS X


- **a** Aprire la finestra del Finder e fare clic sul pulsante Applicazioni oppure aprire la cartella Applicazioni sull'unità operativa.
- **b** Aprire la cartella Utilities, quindi fare doppio clic sull'utilità di configurazione della stampante.
- **c** Fare doppio clic sulla printer dock nell'elenco, quindi fare clic su Utility. L'utilità di configurazione viene avviata sul computer.

- **3** Accanto all'opzione Mostra, selezionare Bluetooth.
- **4** Cambiare le impostazioni nel modo desiderato. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'utilità di configurazione.


# Stampa e trasferimento su una rete Wi-Fi wireless

Inserire una scheda Wi-Fi<sup>®</sup> Kodak (in vendita separatamente) nell'apposito slot, quindi stampare e trasferire le foto utilizzando la printer dock su una rete (infrastruttura) Wi-Fi wireless esistente. In alternativa stampare le foto direttamente sulla printer dock tramite una rete Wi-Fi wireless device-to-device (Ad-Hoc).

#### Esempio di una rete infrastruttura wireless:

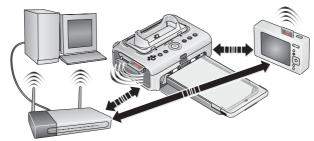

#### Esempio di una rete Ad-Hoc:

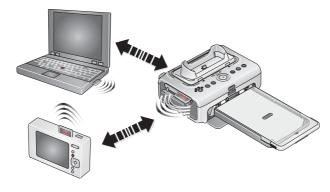

#### Installazione della printer dock su una rete Wi-Fi wireless

**1** Aprire lo sportello degli accessori situato sulla printer dock.

**IMPORTANTE** Inserire la scheda come indicato. Non forzare l'inserimento della scheda nell'apposito slot.



2 Orientare la scheda Wi-Fi <sup>®</sup> Kodak come mostrato nella figura, quindi introdurla nello slot per fissare il connettore.

La spia dello slot per scheda lampeggia mentre la printer dock esegue la ricerca delle reti disponibili. Una volta stabilito il collegamento, la spia dello slot per scheda diventa fissa.

NOTA Quando è inserita correttamente, la scheda sporge leggermente per ricevere i segnali Wi-Fi.

- Per rimuovere la scheda, spingerla verso l'interno, quindi rilasciarla. Quando la scheda è parzialmente espulsa, estrarla.
- **3** Verificare che il driver della stampante incluso nel CD del software Kodak EasyShare sia installato sul computer (vedere pagina 23), quindi collegare la printer dock al computer tramite il cavo USB (vedere pagina 25).

**4** Configurare le impostazioni Wi-Fi della printer dock (ad esempio, SSID e sicurezza), quindi impostare la printer dock come stampante wireless sulla rete Wi-Fi wireless:

#### **Computer con sistema operativo Windows**

#### Configurare le impostazioni Wi-Fi della printer dock:

- **a** Nel menu Start, selezionare Programmi (oppure Tutti i programmi).
- **b** Aprire la cartella Kodak, quindi la cartella della printer dock Kodak EasyShare.
- **c** Selezionare l'utilità di configurazione della stampante wireless Kodak. L'utilità di configurazione viene avviata sul computer.
- **d** Accanto all'opzione Mostra, selezionare WiFi Primario.
- **e** Modificare le impostazioni in modo che corrispondano a quelle della rete Wi-Fi wireless in uso. Fare clic sul pulsante della procedura guidata per la configurazione della rete wireless.

Per ulteriori informazioni, consultare la quida dell'utilità di configurazione.

#### Impostare la printer dock come stampante wireless sul computer:

- **a** Nel menu Start, selezionare Programmi (oppure Tutti i programmi).
- **b** Aprire la cartella Kodak, quindi la cartella della printer dock Kodak EasyShare.
- Selezionare l'assistente di configurazione del computer per la stampante wireless Kodak
- **d** Fare clic su Avanti
- e Selezionare la printer dock, quindi fare clic su Avanti.
  La printer dock viene aggiunta al computer (rappresentata come una "copia" wireless della printer dock visualizzata nell'elenco delle stampanti in Windows OS).

#### Mac OS X

#### Installare la printer dock sul computer:

Vedere Collegamento al computer, pagina 25.

#### Configurare le impostazioni Wi-Fi della printer dock:

- **a** Aprire la finestra del Finder e fare clic sul pulsante Applicazioni oppure aprire la cartella Applicazioni sull'unità operativa.
- **b** Aprire la cartella Utilities, quindi fare doppio clic sull'utilità di configurazione della stampante.
- **c** Selezionare la printer dock dall'elenco, quindi fare clic su Utility.
- **d** Modificare le impostazioni Wi-Fi in modo che corrispondano a quelle della rete Wi-Fi wireless in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'utilità di configurazione wireless.
- **5** Chiudere tutti i programmi in esecuzione sul computer, quindi scollegare il cavo USB che collega il computer e la printer dock.
- 6 (Opzionale) Per stampare una copia delle impostazioni Wi-Fi correnti per la printer dock:

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti di stampa, $\square$ ,	e di
trasferimento, +⊒, per 5 secondi.	

#### Stampa delle foto sulla rete Wi-Fi wireless

1 Installare la printer dock sulla rete Wi-Fi wireless (vedere pagina 39).

IMPORTANTE Installare la printer dock sulla stessa rete del computer o del dispositivo dal quale si desidera stampare. Se si stampa dal software EasyShare, in Preferenze assicurarsi di selezionare l'opzione Attiva connessioni wireless (per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software EasyShare).

2 Dal computer o dal dispositivo Wi-Fi, selezionare le foto e stampare. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il computer o il dispositivo.

# Trasferimento delle foto sulla rete Wi-Fi wireless (solo fotocamere digitali EasyShare)

1 Installare la printer dock sulla rete Wi-Fi wireless (vedere pagina 39).

IMPORTANTE Installare la printer dock sulla stessa rete del computer dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se due o più computer utilizzano la stessa rete, scegliere il computer sul quale trasferire le foto mediante l'utilità di configurazione della stampante wireless Kodak (per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'utilità di configurazione wireless).

2 Posizionare la fotocamera digitale EasyShare sulla dock (vedere pagina 8), quindi premere il pulsante di trasferimento, , per trasferire le foto al software EasyShare del computer (vedere pagina 27).

NOTA Se la printer dock è collegata al computer tramite un cavo USB, le foto vengono trasferite utilizzando il collegamento via cavo anziché wireless.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il computer o il dispositivo o visitare il sito www.kodak.com/go/wifisupport e www.wi-fi.org.

# Stampa da un dispositivo a infrarossi

Grazie al sensore a infrarossi incorporato, è possibile stampare da dispositivi con tecnologia wireless IrDA<sup>®</sup>. Analogamente alla tecnologia Bluetooth, anche la tecnologia wireless IrDA viene utilizzata da numerosi dispositivi portatili quali PDA e telefoni cellulari wireless. Usare il dispositivo a infrarossi per riesaminare le foto, scegliere le opzioni di stampa e stampare. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il dispositivo.



NOTA Quando si utilizza il telecomando o un dispositivo wireless a infrarossi con la printer dock, verificare che il sensore a infrarossi della printer dock non sia ostruito.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.irda.org.

È possibile acquistare il telecomando Kodak, l'adattatore USB wireless Kodak e altri accessori presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.com/go/accessories. Visitare periodicamente il sito per verificare la disponibilità di nuovi accessori per la stampa wireless.

### Uso del telecomando Kodak

Il telecomando Kodak (in vendita separatamente) consente di visualizzare e stampare le foto, nonché di controllare la printer dock in modalità remota. Il telecomando è particolarmente utile quando si utilizza un televisore per visualizzare le foto (vedere pagina 44). Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il telecomando.

# 6 Riesame delle foto

#### Riesame delle foto sullo schermo della fotocamera

- 1 Posizionare la fotocamera digitale sulla dock (vedere pagina 8).
- 2 Premere **4/**▶ sulla printer dock per scorrere le foto oppure premere il pulsante della sequenza di immagini, **★** (vedere pagina 46).

#### Visualizzazione delle foto su un televisore

Quando la fotocamera è inserita nella printer dock, è possibile visualizzare le foto sullo schermo di un televisore, su un monitor o su un qualsiasi dispositivo dotato di ingresso video (la qualità delle immagini visualizzate su uno schermo televisivo potrebbe essere inferiore a quella ottenuta utilizzando un monitor o a quella delle stampe).

**1** Aprire lo sportello degli accessori situato sulla printer dock.



- 2 Collegare il cavo A/V (in dotazione) dal connettore dell'uscita A/V della printer dock alla porta di ingresso video (di colore giallo) e alla porta di ingresso audio (di colore bianco) del televisore o del monitor.
- 3 Impostare l'uscita video (NTSC o PAL) della fotocamera sul formato utilizzato nella località di residenza. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.
- **4** Posizionare la fotocamera sulla dock (vedere pagina 8).

Sullo schermo della fotocamera viene visualizzato un messaggio che richiede di selezionare un dispositivo di visualizzazione.

Premere **//** sulla printer dock per scegliere la fotocamera o il televisore, quindi premere il pulsante di stampa \_\_\_.

5 Accendere il televisore e selezionare un canale video (per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il televisore). Seguire le istruzioni sullo schermo. Utilizzare la printer dock normalmente.

# Esecuzione di una sequenza di immagini

La funzione della sequenza di immagini consente di riesaminare automaticamente le foto e i video memorizzati sulla fotocamera digitale EasyShare.

- 1 Posizionare la fotocamera digitale Kodak EasyShare nella printer dock.
  - Per visualizzare la sequenza su un televisore, collegare la printer dock a un apparecchio televisivo (vedere pagina 44) prima di inserire la fotocamera sulla printer dock.
- 2 Premere il pulsante della sequenza di immagini, 📺.
  Le immagini e i video vengono visualizzati nell'ordine di acquisizione. Al termine della sequenza di immagini, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Fine".
  - Per spostarsi manualmente tra le diverse immagini o i video durante la sequenza, premere 
    ✓/ sulla printer dock.
  - Quando si visualizza la sequenza di immagini, è possibile selezionare le foto da stampare premendo il pulsante di stampa, Premere per scegliere il numero di copie per ciascuna foto.

IMPORTANTE Se, dopo aver premuto il pulsante di stampa, si decide di non stampare la foto, selezionare 0 nella schermata del numero di copie prima di riprendere la sequenza di immagini oppure premere il pulsante Annulla per chiudere la schermata di stampa.

Per riprendere la sequenza di immagini, premere l'apposito pulsante, **\( \)** Se non viene premuto alcun pulsante, la sequenza riprende automaticamente dopo alcuni istanti.

Per annullare la sequenza in corso, premere il pulsante Annulla, **X**. Al termine della sequenza, tutte le immagini selezionate per la stampa vengono stampate.

### Modifica delle impostazioni relative alla sequenza di immagini

Per informazioni sulla modifica dell'intervallo di visualizzazione delle immagini o su come impostare un ciclo della sequenza di immagini, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera digitale Kodak EasyShare.


# 7 (

# Cura e manutenzione

# Consigli generali

IMPORTANTE Prima di eseguire la pulizia, scollegare l'alimentazione. Per pulire la printer dock o i suoi componenti, non utilizzare detergenti abrasivi o troppo aggressivi e solventi organici.

Per la pulizia della parte esterna della printer dock, utilizzare un panno asciutto pulito.

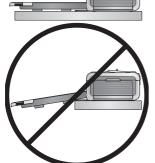

- Posizionare la printer dock e il vassoio su una superficie piana. Non ostruire le aperture per la circolazione dell'aria.
- Non ostruire la parte posteriore della printer dock né l'uscita del vassoio della carta.
- I cavi di alimentazione e USB vanno posizionati in modo che non intralcino il percorso della carta.
- Rimuovere regolarmente polvere e sporcizia dall'area circostante.
- Proteggere la printer dock da fumo di sigaretta, polvere, sabbia e versamento di liquidi.
- Non poggiare alcun oggetto sulla printer dock.
- Conservare la printer dock, gli accessori e i materiali di consumo al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da ambienti con temperature elevate (ad esempio un'automobile parcheggiata al sole).
- Quando non lo si utilizza, rimuovere il vassoio della carta. Chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla printer dock per evitare che si accumulino polvere e materiali residui. Conservare la carta su una superficie piana.

#### Pulizia del rullo alimentatore della carta

Per evitare inceppamenti della carta e garantire risultati di stampa ottimali, si raccomanda di tenere pulito il rullo alimentatore. Ispezionare il rullo con cadenza settimanale e, se necessario, eliminare eventuali particelle di sporcizia.

IMPORTANTE Prima di eseguire la pulizia, scollegare l'alimentazione.

- **1** Rimuovere il vassoio della carta dalla printer dock e lasciare aperto il relativo sportello.
- 2 Inumidire leggermente con acqua un panno privo di lanugine.

IMPORTANTE Per pulire il rullo alimentatore, non utilizzare cotone o bastoncini di cotone.



- **3** Usare il panno leggermente umido per pulire delicatamente la superficie del rullo. Se necessario, per portare a termine la pulizia far avanzare il rullo aiutandosi con il pollice.
- **4** Attendere che il rullo sia completamente asciutto prima di ricollegare l'alimentazione.

# Trasporto della printer dock

IMPORTANTE Durante il trasporto, conservare la printer dock, gli accessori e i materiali di consumo al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da ambienti con temperature elevate (ad esempio un'automobile parcheggiata al sole). Potrebbe essere utile acquistare un cavo di alimentazione CA adatto alla località in cui verrà utilizzata la printer dock.

- **1** Scollegare l'alimentazione e rimuovere tutti i cavi.
- **2** Rimuovere il vassoio della carta, chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla printer dock.
- **3** Conservare la printer dock nella scatola di imballaggio originale o utilizzare la custodia da viaggio opzionale.

È possibile acquistare il cavo di alimentazione CA, la custodia da viaggio e gli altri accessori per la printer dock presso i rivenditori di prodotti Kodak o sul sito www.kodak.it/go/accessories.

# Risoluzione dei problemi

Per informazioni sull'assistenza, visitare il sito www.kodak.com/go/printerdocksupport. Individuare la printer dock utilizzata, quindi selezionare la sezione relativa all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.

# Problemi di stampa

Problema	Ca	usa e/o soluzione
La carta non alimenta la dock (la spia rossa della	IIV	PORTANTE Utilizzare esclusivamente kit di nastro a colori e carta fotografica KODAK. Non utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.
carta rimane accesa)		Il vassoio della carta potrebbe essere vuoto. Caricare la carta (pagina 6), reinstallare il vassoio, quindi premere
		Per controllare la carta, attenersi alla procedura descritta di seguito.
		<b>1</b> Rimuovere il vassoio della carta (pagina 7).
		<b>2</b> Verificare la risma di carta: assicurarsi che non sia danneggiata e che le strisce perforate non siano state staccate. Se necessario, caricare nuova carta.
		<b>3</b> "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli.
		4 Installare nuovamente il vassoio della carta. <b>Non superare il limite massimo di caricamento</b> .
		5 Inserire nuovamente il vassoio della carta, quindi premere per riprendere la stampa.
		Pulire il rullo alimentatore della carta (pagina 48).
Più fogli di carta	1	Rimuovere il vassoio della carta (pagina 7).
vengono espulsi dalla stampante	2	Rimuovere la carta dal vassoio. "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli.
	3	Installare nuovamente il vassoio della carta. <b>Non superare il limite massimo di caricamento</b> .
	4	Inserire nuovamente il vassoio della carta, quindi premere $\ensuremath{\square}$ per riprendere la stampa.

Problema	Causa e/o soluzione
La carta si è inceppata (la spia della carta e/o del nastro lampeggia rapidamente)	<ul> <li>IMPORTANTE Utilizzare esclusivamente kit di nastro a colori e carta fotografica KODAK. Non utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.</li> <li>Se la spia della carta lampeggia rapidamente, attenersi alla procedura descritta di seguito.</li> <li>Rimuovere il vassoio della carta (pagina 7).</li> <li>Scollegare l'alimentazione dalla printer dock per 5 secondi, quindi ricollegarla.</li> <li>Se la carta non viene espulsa automaticamente, rimuoverla con attenzione manualmente.</li> <li>IMPORTANTE Verificare che non vi siano frammenti di carta che ostruiscano l'alloggiamento della carta sul retro della printer dock.</li> </ul>
	3 Rimuovere la carta dal vassoio. "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli.
	4 Installare nuovamente il vassoio della carta. Non superare il limite massimo di caricamento.
	<ul> <li>Inserire nuovamente il vassoio della carta, quindi premere per riprendere la stampa.</li> <li>Se la spia del nastro a colori lampeggia velocemente, verificare il</li> </ul>
	nastro.
	IMPORTANTE Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta si sia spenta prima di rimuovere il nastro (vedere Spia della carta al paragrafo Indicatori di stato, pagina 61).
	Rimuovere il nastro a colori, verificare che non si sia allentato, quindi inserirlo nuovamente (pagina 4). Premere 🗋 per riprendere la stampa.

Problema	Causa e/o soluzione
La stampa si interrompe a metà (l'alimentazione della	IMPORTANTE Utilizzare esclusivamente kit di nastro a colori e carta fotografica KODAK. Non utilizzare carta per stampanti a getto d'inchiostro.
carta viene interrotta	Per controllare la carta, attenersi alla procedura descritta di seguito.
e la spia della carta	<b>1</b> Rimuovere il vassoio della carta (pagina 7).
inizia a lampeggiare)	2 Controllare l'alloggiamento della carta posizionato nella parte posteriore della printer dock.
	3 Rimuovere eventuali frammenti di carta dalla printer dock. Se si è verificato un inceppamento della carta, vedere pagina 51.
	4 Ispezionare la risma di carta: assicurarsi che le strisce perforate non siano state staccate. Se necessario, caricare nuova carta.
	<b>5</b> "Sfogliare" la risma per separare bene i fogli.
	6 Installare nuovamente il vassoio della carta. Non superare il limite massimo di caricamento.
	7 Inserire nuovamente il vassoio della carta, quindi premere per riprendere la stampa.
	■ Pulire il rullo alimentatore della carta (pagina 48).
Sulla stampa sono presenti sbavature	Sul lato lucido del foglio potrebbero esserci delle impronte digitali. Maneggiare la carta tenendola dai bordi o dalle strisce perforate (pagina 5).
Sulla stampa sono presenti macchie	Controllare che sulla carta non siano presenti tracce di sporco e, se necessario, pulire la carta con un panno asciutto e privo di lanugine. Se la presenza di sporco o materiali residui è eccessiva, pulire attentamente il vassoio e caricare nuova carta (pagina 6). Controllare e pulire il rullo alimentatore della carta, se necessario (pagina 48). NOTA Quando non lo si utilizza, rimuovere il vassoio della carta. Chiudere il coperchio del vassoio e lo sportello sulla printer dock per evitare che si accumulino polvere e materiali residui (pagina 5).

Problema	Causa e/o soluzione
La stampa è troppo chiara	IMPORTANTE Utilizzare esclusivamente kit di nastro a colori e carta fotografica KODAK. Non utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro.
	<ul> <li>Accertarsi che la carta venga caricata con il logo Kodak rivolto verso il basso. Se necessario, caricare nuovamente la carta (pagina 6).</li> </ul>
	Disattivare il flash e scattare nuovamente la foto. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.
	Regolare la compensazione dell'esposizione della fotocamera e scattare nuovamente la foto. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.
	■ Ritoccare la foto con il computer utilizzando il software Kodak EasyShare. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software EasyShare.
La stampa è troppo scura o i colori sono sbiaditi	Attivare il flash e scattare nuovamente la foto oppure collocarsi all'interno della portata del flash della fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.
	Regolare la compensazione dell'esposizione della fotocamera e scattare nuovamente la foto. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.
	Ritoccare la foto con il computer utilizzando il software Kodak EasyShare. Per ulteriori informazioni, vedere la guida del software EasyShare.
	Accertarsi che la printer dock non sia esposta alla luce diretta del sole o che non si trovi in un ambiente in cui la temperatura è elevata.
	Verificare che le aperture per la circolazione dell'aria non siano ostruite o sporche (pagina 1).

Problema	Causa e/o soluzione
Le immagini risultano tagliate	Modificare le impostazioni della qualità delle foto (o la risoluzione) nella fotocamera digitale in 3:2. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.
	<ul> <li>Correggere le foto tagliate con il computer utilizzando il software Kodak EasyShare installato sul computer.</li> </ul>
	Se si stampa da un'applicazione nel computer, selezionare il formato della carta corretto nelle opzioni di stampa.
	NOTA L'operazione di ritaglio varia a seconda del formato di foto selezionato (pagina 17).
La foto selezionata non viene stampata	Il file immagini potrebbe essere danneggiato. Riesaminare la foto sulla fotocamera o sul computer e, se necessario, eliminarla.
	■ Il file immagini potrebbe non essere in formato JPEG. Se utilizzata in modalità autonoma, la printer dock è in grado di stampare solo file JPEG. Per stampare i formati BMP e TIFF, collegare la printer dock a un computer (pagina 25) e utilizzare il software EasyShare (pagina 31).
La stampa non viene	Controllare i collegamenti (pagina 3).
avviata	<ul> <li>Rimuovere il vassoio della carta, verificare che la carta sia caricata correttamente e reinserirlo (pagina 7).</li> </ul>
	Se la spia gialla della carta rimane accesa, caricare la carta (pagina 6).
	Verificare che il nastro a colori sia inserito correttamente (pagina 4). Se la spia del nastro a colori è accesa, inserire un nuovo nastro.
	■ Il file immagini non è in formato JPEG. In modalità autonoma, la printer dock è in grado di stampare solo file JPEG. Per stampare file BMP e TIFF, collegare la printer dock a un computer e utilizzare il software EasyShare.

Problema	Causa e/o soluzione
La stampa non viene avviata (da una fotocamera inserita	<ul> <li>La fotocamera potrebbe non essere installata correttamente sul connettore. Inserire nuovamente la fotocamera nella printer dock (pagina 8).</li> </ul>
	Stabilire nuovamente il collegamento: rimuovere la fotocamera, quindi inserirla nuovamente nella printer dock.
	Verificare che nella memoria interna della fotocamera o nella scheda di memoria sia presente almeno una foto.
La stampa non viene avviata (dal lettore di schede Kodak)	NOTA La printer dock Kodak EasyShare è compatibile con il lettore di schede 8 in 1 Kodak (in vendita separatamente). La printer dock è compatibile anche con altri lettori di schede USB Kodak, mentre non sono supportati i lettori di schede di altri produttori.
	<ul> <li>Verificare il collegamento USB del lettore di schede Kodak con la printer dock (pagina 15).</li> </ul>
	Stabilire nuovamente il collegamento: scollegare, quindi ricollegare alla printer dock il cavo USB del lettore di schede.
	Verificare che una scheda di memoria sia inserita nella fotocamera e che la scheda contenga almeno una foto.
La stampa non viene avviata da un	Verificare il collegamento USB del dispositivo o della fotocamera PictBridge compatibile con la printer dock (pagina 16).
dispositivo o da una fotocamera PictBridge	<ul> <li>Ripristinare il collegamento scollegando e ricollegando il cavo USB del dispositivo o della fotocamera PictBridge compatibile alla printer dock.</li> </ul>
compatibile	Verificare che la memoria interna o la scheda di memoria del dispositivo o della fotocamera PictBridge compatibile contenga almeno una foto.
	Verificare che la fotocamera o il dispositivo collegato sia PictBridge compatibile. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il dispositivo o la fotocamera.

Problema	Causa e/o soluzione
La stampa non viene avviata (dal	<ul> <li>Verificare il collegamento USB della printer dock con il computer (pagina 25).</li> </ul>
computer)	Potrebbe essere in corso un trasferimento di foto dal computer. Attendere alcuni istanti e riprovare.
	<ul> <li>Accedere al menu della stampante del sistema in uso. Se presenti, rimuovere i segni di spunta accanto a Sospendi stampa e Non in linea.</li> </ul>
	<ul> <li>Chiudere tutte le applicazioni software non necessarie. Scollegare, quindi ricollegare al computer il cavo USB della printer dock (pagina 25).</li> </ul>
	<ul> <li>Utilizzare il cavo USB modello U-5A in dotazione con la printer dock. Gli altri cavi USB non sono supportati.</li> </ul>
	<ul> <li>Verificare che il software Kodak EasyShare sia stato installato (pagina 23). Se necessario, installarlo. Se si sceglie l'installazione personalizzata, installare il driver di stampa.</li> </ul>
	<ul> <li>Disinstallare, quindi reinstallare il software Kodak EasyShare (pagina 23).</li> </ul>
	Verificare che il computer sia in possesso dei requisiti minimi di sistema. Se necessario, aggiornare il sistema.
Impossibile stampare da un dispositivo con	■ La funzione Bluetooth interna non è attiva. Attivare la funzione premendo il pulsante Bluetooth, pquindi riprovare.
tecnologia Bluetooth	Non spostarsi oltre il raggio di azione del segnale Bluetooth (10 metri).
	<ul> <li>Il dispositivo con tecnologia Bluetooth non rileva la printer dock.</li> <li>Attivare la tecnologia wireless sul dispositivo e ripetere l'operazione.</li> </ul>
	Il dispositivo con tecnologia Bluetooth non utilizza un profilo OPP o FTP.

Problema	Causa e/o soluzione
Impossibile stampare su una rete Wi-Fi	Verificare di utilizzare una scheda Wi-Fi <sup>®</sup> Kodak poiché le schede Wi-Fi di altre marche non sono supportate.
wireless	Verificare che la scheda Wi-Fi non sia danneggiata e non cercare di utilizzarla nel caso lo fosse.
	Verificare che la scheda Wi-Fi sia inserita correttamente e che la spia dello slot per scheda sia accesa (pagina 38).
	<ul> <li>Verificare che il dispositivo wireless utilizzato per la stampa sia compatibile con Wi-Fi e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il dispositivo.</li> </ul>
Impossibile stampare da un dispositivo a	Il sensore a infrarossi è ostruito. Rimuovere l'ostacolo, posizionare il dispositivo all'altezza del sensore a infrarossi e riprovare.
infrarossi	Non spostarsi oltre il raggio di azione del dispositivo a infrarossi. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale per l'utente fornito con il dispositivo.
La stampa è lenta	NOTA Quando si esegue un gran numero di stampe, la stampa può rallentare per evitare il surriscaldamento della testina.
	Verificare che la printer dock non sia esposta alla luce diretta del sole o a temperature superiori a 35 °C.
	<ul> <li>Verificare che le aperture per la circolazione dell'aria non siano ostruite o sporche (pagina 1).</li> </ul>
	■ Chiudere tutte le applicazioni software non necessarie.
	Verificare che il computer sia in possesso dei requisiti minimi di sistema. Se necessario, aggiornare il sistema.

Problema	Causa e/o soluzione
Impossibilerimuovere il nastro a colori (la spia rossa della carta rimane accesa o lampeggia)	IMPORTANTE Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta si sia spenta prima di rimuovere il nastro (vedere Spia della carta al paragrafo Indicatori di stato, pagina 61).
1 - 1 - 33 - 7	Verificare che ci sia carta nel vassoio e che le strisce perforate non siano state staccate. Se necessario, caricare nuovamente la carta (pagina 6), quindi riprovare.
	<ul> <li>Assicurarsi che la carta non si sia inceppata. Se necessario rimuoverla (pagina 51), quindi riprovare.</li> </ul>
	■ Scollegare l'alimentazione e ricollegarla, quindi riprovare.  IMPORTANTE Dopo aver ricollegato l'alimentazione, il nastro a colori potrebbe avanzare all'alloggiamento successivo, causando un precoce esaurimento della carta rispetto al nastro (vedere più avanti).
La carta si esaurisce	Ciò può dipendere da numerosi fattori, tra i quali:
prima del nastro a colori (o viceversa)	presenza di frammenti di carta in seguito a inceppamenti o ad altri errori di stampa
	avanzamento graduale del nastro a colori in seguito alla rimozione di inceppamenti o eventuali pieghe
	avanzamento del nastro a colori dopo aver ricollegato l'alimentazione per sbloccare il nastro
	Il precoce esaurimento della carta rispetto al nastro (o viceversa) è una condizione che può verificarsi durante l'utilizzo della printer dock. Se si desidera che il consumo del nastro e quello della carta procedano di pari passo, gettare il nastro o la carta non utilizzati quando uno dei due si esaurisce.

# Problemi di trasferimento/comunicazione

Problema	Causa e/o soluzione
Il trasferimento di	Premere il pulsante di trasferimento sulla printer dock 挰.
foto al computer non viene avviato	• Verificare l'alimentazione e il collegamento USB dalla printer dock al computer (pagina 25).
	Se si sta tentando di trasferire le foto da una fotocamera inserita sulla dock, assicurarsi di scollegare prima il lettore di schede USB opzionale (pagina 27).
	■ La fotocamera potrebbe non essere installata correttamente sul connettore. Inserire nuovamente la fotocamera nella printer dock (pagina 8).
	Se si sta tentando di trasferire le foto da un lettore di schede Kodak compatibile (pagina 30) e una fotocamera è inserita sulla dock, rimuovere la fotocamera. Verificare i collegamenti USB tra la printer dock e il lettore di schede.
	IOTA La printer dock Kodak EasyShare è compatibile con il lettore di schede 8 in 1 Kodak (in vendita separatamente). La printer dock è compatibile anche con altri lettori di schede USB Kodak, mentre non sono supportati i lettori di schede di altri produttori.
	Chiudere le applicazioni software non necessarie e ridurre a icona le finestre delle applicazioni restanti. Leggere i messaggi visualizzati sullo schermo che potevano essere stati nascosti dalle altre finestre.
	<ul> <li>Scollegare, quindi ricollegare al computer il cavo USB della printer dock (pagina 25).</li> </ul>
	<ul> <li>Utilizzare il cavo USB in dotazione con la printer dock (modello U-5A USB, codice catalogo 8650988).</li> </ul>
	Verificare che il software Kodak EasyShare sia stato installato (pagina 23). Se necessario, installario. Se si sceglie l'installazione personalizzata, installare il driver di stampa.
	<ul> <li>Disinstallare, quindi reinstallare il software Kodak EasyShare (pagina 23).</li> </ul>
	Verificare che il computer sia in possesso dei requisiti minimi di sistema. Se necessario, aggiornare il sistema.

# Collegamento alla rete wireless

Problema	Causa e/o soluzione
Impossibile collegare la printer dock alla	La scheda Wi-Fi <sup>®</sup> Kodak non è stata installata o è stata installata in modo errato. Reinserire la scheda Wi-Fi (pagina 38).
rete Wi-Fi wireless	■ Controllare i collegamenti (pagina 3).
	■ Verificare che il router e la rete wireless funzionino <b>prima</b> che la printer dock inizi la ricerca della rete.
	Segnale Wi-Fi fuori portata. Verificare che la printer dock si trovi all'interno del raggio di azione della rete Wi-Fi wireless.
	■ Le impostazioni di rete della printer dock sono errate. Modificarle in modo che corrispondano alle impostazioni della rete tramite l'utilità di configurazione Wi-Fi wireless del computer.
	Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'utilità di configurazione Wi-Fi wireless.
	<ul> <li>Si verifica un'interferenza nel segnale wireless (ad esempio, un forno a microonde). Attendere che l'interferenza svanisca, quindi riprovare.</li> </ul>

### Indicatori di stato

Spia del nastro a colori		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
IMPORTANTE Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta sia spenta prima di rimuovere il nastro a colori (vedere Spia della carta).		
La spia è spenta	Il nastro a colori è stato inserito correttamente e funziona normalmente.	Nessuna operazione richiesta.
La spia gialla è accesa	Il nastro a colori può stampare massimo cinque foto.	Nessuna operazione richiesta.
La spia rossa lampeggia	Il nastro a colori si è inceppato.	Rimuovere l'inceppamento (pagina 51), quindi premere
La spia rossa è accesa	Il nastro a colori è esaurito.	Inserire un nuovo nastro a colori (pagina 4), quindi premere
	Il nastro a colori non è inserito o è stato inserito in modo errato.	Rimuovere e reinserire il nastro a colori (pagina 4), quindi premere

Spia della carta		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
IMPORTANTE Se si verifica un errore della carta, il nastro a colori potrebbe bloccarsi. Eliminare l'errore della carta e accertarsi che la spia della carta sia spenta prima di rimuovere il nastro.		
La spia è spenta	Il vassoio della carta è inserito correttamente e contiene una quantità sufficiente di carta.	Nessuna operazione richiesta.
La spia rossa lampeggia	Si è verificato un inceppamento della carta.	Rimuovere l'inceppamento (pagina 51), quindi premere
	La stampa si interrompe a metà; la carta potrebbe essere danneggiata oppure le strisce perforate sono state staccate (pagina 52).	Rimuovere i frammenti di carta. Controllare la risma di carta. Se necessario, caricare nuova carta, quindi premere .
La spia rossa è accesa	Il vassoio della carta è vuoto.	Caricare la carta (pagina 6), quindi premere
	Il vassoio della carta non è inserito o è stato inserito in modo errato.	Rimuovere il vassoio della carta, verificare che la carta sia caricata correttamente e reinserirlo (pagina 7). Premere ☐ per riprendere la stampa.
	La carta non alimenta la stampante; le strisce perforate sono state staccate oppure i fogli sono attaccati fra di loro (pagina 50).	Controllare la risma di carta. Se necessario, caricare nuova carta, quindi premere 🕰.
	Il rullo alimentatore della carta potrebbe essere sporco.	Pulire il rullo alimentatore della carta (pagina 48).

Spie di caricamento della batteria		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
Tutte le spie sono spente	La fotocamera potrebbe non essere installata correttamente sul connettore.	Inserire nuovamente la fotocamera nella printer dock (pagina 8).
	La fotocamera è accesa.	Spegnere la fotocamera.
	La batteria inserita non è compatibile oppure la fotocamera non supporta il caricamento.	Installare una batteria ricaricabile Ni-MH o una batteria ricaricabile agli ioni di litio Kodak per fotocamera digitale. Per la compatibilità delle batterie e altre opzioni di caricamento, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera.
Una spia verde è accesa	La fotocamera è stata appena inserita sulla camera dock.	Nessuna operazione richiesta; la dock sta verificando lo stato di carica della batteria.
Le spie verdi si accendono in sequenza, da sinistra a destra	La batteria si sta caricando. La batteria è carica quando tutte e tre le spie sono accese.	Lasciare la fotocamera sulla dock per continuare a caricarla o per mantenerne la carica.

Spie di caricamento della batteria		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
Una spia rossa lampeggia	La batteria non è inserita correttamente.	Reinserire la batteria.
	La batteria o un pin del connettore sono danneggiati.	Individuare il guasto.
	La fotocamera e la batteria sono state esposte a temperature eccessive.	Riportarle gradualmente alla temperatura ambiente.
Le spie verdi lampeggiano in sequenza, da destra a sinistra	Il ciclo di scaricamento e ricarica della batteria ricaricabile Ni-MH è in corso: scaricamento (le spie si spengono progressivamente).	Lasciare la fotocamera sulla dock per completare il ciclo (pagina 9).

Spia del connettore per periferiche USB		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
La spia verde lampeggia	Lampeggiamento lento: è in corso l'inizializzazione della periferica oppure la comunicazione con la printer dock.	Nessuna operazione richiesta.
	Lampeggiamento rapido: errore di comunicazione o della periferica.	Verificare il collegamento USB tra la periferica e la printer dock (pagina 16).
		Scollegare e ricollegare il cavo USB dalla printer dock alla periferica.

Spia del connettore per periferiche USB		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
La spia è spenta	Nessuna periferica è collegata al connettore per periferiche USB della printer dock.	Nessuna operazione richiesta.
	Il collegamento tra la printer dock e la periferica non è saldo.	Verificare il collegamento USB tra la periferica e la printer dock (pagina 16).
	È stato collegato un dispositivo diverso da un lettore di schede compatibile con Kodak o da una fotocamera o un dispositivo PictBridge compatibile.	Scollegare la periferica. Collegare un lettore di schede 8 in 1 Kodak o una fotocamera o un dispositivo PictBridge compatibile.

Spia dello slot per scheda (funzionamento della scheda SDIO/SD/MMC)		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
La spia verde lampeggia	Lampeggiamento lento: il lettore di schede interno è in fase di inizializzazione o sta comunicando con la printer dock.	Nessuna operazione richiesta.
	Lampeggiamento rapido: errore di comunicazione o della scheda.	Rimuovere la scheda e verificare che la scheda non sia danneggiata o protetta da scrittura. Se necessario, sostituirla con una scheda nuova. Reinserire la scheda.
La spia è spenta	La scheda SDIO/SD/MMC non è inserita nello slot o è inserita in modo errato.	Nessuna operazione richiesta.

Pulsante/Spia di trasferimento		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
La spia verde è accesa	La printer dock è pronta per il trasferimento delle immagini.	Nessuna operazione richiesta.
La spia verde lampeggia	È in corso il trasferimento di foto al computer.	Nessuna operazione richiesta.  Dopo aver trasferito le foto, la spia di trasferimento continua a emettere una luce verde lampeggiante finché non si preme il pulsante di trasferimento o non viene interrotto il collegamento.
La spia è spenta	Nella fotocamera o nella scheda di memoria non è presente alcuna foto.	Nessuna operazione richiesta. Per attivare il pulsante di trasferimento, attenersi alla
	La fotocamera non è inserita nella dock, non è stato collegato un lettore di schede Kodak compatibile oppure non è stata inserita una scheda di memoria.  La printer dock non è collegata al computer.  La printer dock sta visualizzando una sequenza di immagini.	procedura descritta di seguito.  1 Collegare la printer dock al computer (pagina 25).  2 Scattare delle foto.  3 Installare la fotocamera sulla dock o collegare un lettore di schede Kodak compatibile (pagina 15). Se si utilizza un lettore di schede, assicurarsi che sia stata inserita una scheda di memoria.
	La fotocamera potrebbe non essere installata correttamente sul connettore.	Inserire nuovamente la fotocamera nella printer dock (pagina 8).
	La printer dock sta stampando in modalità autonoma.	Il pulsante di trasferimento è disattivato.
	Il computer è spento.	Accendere il computer.

Pulsante/Spia della sequenza di immagini		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
La spia verde è accesa	La funzione della sequenza di immagini è disponibile.	Nessuna operazione richiesta. Premere il pulsante della sequenza di immagini, 📺, per visualizzare la sequenza.
La spia verde lampeggia	La sequenza di immagini è in esecuzione.	Nessuna operazione richiesta. Per annullare la sequenza di immagini, premere <b>X</b> .
La spia è spenta	La funzione della sequenza di immagini non è disponibile.  NOTA Questa funzione è disponibile solo se è installata una fotocamera sulla printer dock.	Nessuna operazione richiesta. Per eseguire una sequenza di immagini, vedere pagina 46.

Pulsante/Spia di riduzione dell'effetto occhi rossi		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
La spia verde è accesa	La funzione di riduzione dell'effetto occhi rossi è stata applicata alle foto della stampa corrente.	Nessuna operazione richiesta. Per attivare o disattivare questa funzione, premere il relativo
La spia è spenta	La funzione di riduzione dell'effetto occhi rossi non è stata selezionata.	pulsante, 🔘.
	NOTA Questa funzione è disponibile solo se si stampa da una fotocamera installata sulla dock, dal lettore di schede interno o da un lettore di schede 8 in 1 Kodak collegato.	

Pulsante/Spia di stampa		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
La spia verde è accesa	La printer dock è pronta per la stampa.	Nessuna operazione richiesta.
La spia verde lampeggia	La printer dock sta stampando.	

Pulsante/Spia di stampa		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
La spia è spenta	memoria non è presente alcuna foto.  La fotocamera non è inserita nella dock o non è stato collegato un lettore di schede Kodak	Nessuna operazione richiesta. Per attivare il pulsante di stampa, attenersi alla procedura descritta di seguito.
		<ol> <li>Scattare delle foto.</li> <li>Installare la fotocamera sulla dock o collegare un lettore di schede Kodak compatibile (pagina 15). Se si utilizza un lettore di schede, assicurarsi che sia stata inserita una scheda di memoria.</li> </ol>
	La fotocamera potrebbe non essere installata correttamente sul connettore.	Inserire nuovamente la fotocamera nella printer dock (pagina 8).
	La fotocamera o il lettore di schede stanno trasferendo le foto al computer oppure hanno stabilito una connessione con il computer.	Nessuna operazione richiesta. Al termine del trasferimento, premere il pulsante di trasferimento lampeggiante, 🔁.
	È stato collegato un dispositivo o una fotocamera PictBridge compatibile.	Nessuna operazione richiesta. Il pulsante di stampa non è attivo; il comando di stampa viene controllato dal dispositivo o dalla fotocamera PictBridge compatibile. Per stampare da un'origine diversa, scollegare la fotocamera o il dispositivo PictBridge compatibile.

Pulsante/Spia Bluetooth		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
La spia blu è accesa	La funzione Bluetooth è attiva; la printer dock è pronta a ricevere segnali Bluetooth.	Nessuna operazione richiesta. Per attivare o disattivare la funzione Bluetooth, premere il
La spia è spenta	La funzione Bluetooth non è attiva; la printer dock non è in grado di ricevere segnali Bluetooth.	relativo pulsante, 🚯.

Spie del formato foto		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
Una spia verde è accesa	Il formato di foto selezionato è disponibile.	Nessuna operazione richiesta. Per modificare il formato delle foto, premere ripetutamente il pulsante appropriato.

Spie del formato foto		
Indicatore di stato	Causa	Operazione/Soluzione
Tutte le spie sono spente	La fotocamera, la scheda di memoria o la fotocamera o il dispositivo PictBridge compatibile non contengono foto.	Per attivare l'opzione Formato immagine, attenersi alla procedura descritta di seguito.  1 Scattare delle foto.
	La fotocamera non è installata sulla dock, non è stato collegato un lettore di schede Kodak compatibile o una fotocamera o un dispositivo PictBridge compatibile oppure non è stata inserita una scheda di memoria.	2 Installare la fotocamera sulla dock oppure collegare un lettore di schede Kodak compatibile (pagina 15) o una fotocamera o un dispositivo PictBridge compatibile (pagina 13). Se si utilizza un lettore di schede, assicurarsi che sia stata inserita una scheda di memoria.
	La fotocamera potrebbe non essere installata correttamente sul connettore.	Inserire nuovamente la fotocamera nella printer dock (pagina 8).
	La fotocamera, il lettore di schede o il dispositivo o la fotocamera PictBridge compatibile sta trasferendo le foto al computer o ha stabilito un collegamento con il computer.	Nessuna operazione richiesta.

# Collegamenti utili

Printer dock	Assistenza per il prodotto in uso (domande frequenti, risoluzione dei problemi, ecc.)	www.kodak.com/go/printerdocks
	Per acquistare la gamma completa di accessori per fotocamere digitali e dock	www.kodak.it/go/accessories
	Download del software, del firmware e dei driver più recenti per la printer dock	www.kodak.it/go/printerdockdownloads
	Per trovare programmi di apprendimento online	www.kodak.com/go/howto
Software	Informazioni sul software EasyShare	www.kodak.com/go/easysharesw (oppure fare clic sul pulsante della guida disponibile nel software EasyShare)
	Assistenza per il sistema operativo Windows e l'elaborazione delle foto digitali	www.kodak.com/go/pcbasics
Altro	Assistenza per l'uso di dock, fotocamere, software, accessori e altro ancora	www.kodak.com/go/support
	Informazioni sulla scheda Wi-Fi <sup>®</sup> Kodak e la tecnologia wireless	www.kodak.com/go/wifisupport
	Ottimizzazione della stampante per colori più realistici e brillanti	www.kodak.com/go/onetouch
	Registrazione della printer dock	www.kodak.com/go/register

#### Assistenza telefonica clienti

Per eventuali domande sul funzionamento del software o della printer dock, contattare un rappresentante dell'assistenza clienti. Prima di chiamare, collegare la printer dock al computer. Sedersi al computer e tenere le seguenti informazioni a portata di mano.

- Modello del computer, sistema operativo
- Tipo e velocità del processore (MHz)
- Quantità di memoria (MB) e spazio disponibile sul disco rigido
- Numero di serie della printer dock
- Versione del software Kodak EasyShare
- Testo esatto del messaggio di errore visualizzato

Australia	1800 147 701	Irlanda	01 407 3054
Austria	0179 567 357	Italia	02 696 33452
Belgio	02 713 14 45	Norvegia	23 16 21 33
Brasile	0800 150000	Nuova Zelanda	0800 440 786
Canada	1 800 465 6325	Paesi Bassi	020 346 9372
Cina	800 820 6027	Portogallo	021 415 4125
Corea	00798 631 0024	Regno Unito	0870 243 0270
Danimarca	3 848 71 30	Singapore	800 6363 036
Filippine/ Area metropolitana di Manila	1 800 1 888 9600 / 632 6369600	Spagna	91 749 76 53
Finlandia	0800 1 17056	Stati Uniti (chiamata gratuita)/ (a pagamento)	1 800 235 6325 / 585 781 6231
Francia	01 55 1740 77	Svezia	08 587 704 21
Germania	069 5007 0035	Svizzera	01 838 53 51
Giappone	03 5540 9002	Taiwan	0800 096 868
Grecia	00800 441 25605	Thailandia	001 800 631 0017
Hong Kong	800 901 514	Numero telefonico internazionale	+44 131 458 6714
India	91 22 617 5823	Numero fax internazionale	+44 131 458 6962
Indonesia	001 803 631 0010		

Visitare il sito Web www.kodak.com/go/printerdockdownloads.

# Appendice

### Specifiche tecniche della printer dock

Per ulteriori caratteristiche tecniche, visitare il sito Web www.kodak.com/go/printerdocks.

Specifiche tecniche della p	rinter dock	
Processo di stampa	Processo di sublimazione termica del colore	
Ambiente di utilizzo (per una qualità ottimale delle foto)	Temperatura: da 10 a 35 °C Umidità: dal 10% all'86% di umidità relativa	
Alimentazione (tramite adattatore CA)	Uscita: CC da 24 V Ingresso: CA da 100 V - 240 V a 50/60 Hz Consumo durante la stampa: massimo 60 watt	
Velocità di stampa	Via computer: 60 secondi Autonoma: 65 secondi  NOTA La prima stampa potrebbe richiedere altri 25 secondi se la stampa viene eseguita dalla fotocamera.  La velocità di stampa dipende dal formato della foto, dal numero di stampe continue e dalle condizioni ambientali.	
Dimensioni	Senza vassoio della carta: 13,4 x 18,8 x 8,3 cm	
	Con vassoio per la carta: 30,9 x 18,8 x 8,3 cm	
Peso	Senza vassoio della carta: 950 g	
	Con vassoio della carta: 1090 g	
Dimensioni delle stampe	10,2 x 15,2 cm	
Formato della carta con strisce perforate	10,2 x 18,4 cm	

Specifiche tecniche della printer dock		
Risoluzione delle foto	300 ppi, tonalità continua	
Comunicazione con il computer	USB 2.0 a massima velocità (protocollo PIMA 15740), tramite cavo USB modello U-5A (codice catalogo 8650988) IEEE802.11b (Wi-Fi), tramite scheda Wi-Fi <sup>®</sup> Kodak	
Funzionalità wireless	Formato: IEEE802.11b (Wi-Fi), RCR STD-33, ARIB STD-T66 Velocità: 1/2/5.5/11Mbps (rilevazione automatica) Velocità di frequenza: 2412-2462 MHz (banda ISM da 1 - 11 canali) Modalità di accesso: Infrastruttura, Ad Hoc Sicurezza: WEP da 128 (104), 64 (40) bit	
Uscita video	Tramite cavo audio/video Kodak (codice catalogo 1983881)	

#### Canali wireless

Questo prodotto funziona sui canali ufficiali del luogo di residenza e non consente di selezionare il canale manualmente. Le reti Wi-Fi funzionano sulla banda di frequenza radio ISM (Industrial, Scientific, and Medical). Questa banda è divisa in canali che occupano 5 MHz di spazio ciascuno. Per utilizzare una rete wireless, è necessario impostare il canale di un nodo su quello del router wireless oppure, nel caso di una rete device-to-device, su quello del primo nodo.

Le reti vicine che funzionano sullo stesso canale interferiscono tra loro. Tale interferenza può ridurre la velocità di rete o causare l'interruzione del collegamento.



#### PRECAUZIONE

La scheda Wi-Fi di questo dispositivo trasmette a 15 dBm. In Francia, la potenza è limitata per legge a 10 dBm negli ambienti esterni, pertanto, le funzioni wireless di questo prodotto possono essere utilizzate solo all'interno degli edifici.

### Istruzioni importanti per la sicurezza

#### Utilizzo del prodotto

- Leggere e seguire gueste istruzioni prima di utilizzare i prodotti Kodak. Osservare scrupolosamente le misure di sicurezza basilari.
- Utilizzare solo un computer compatibile con USB dotato di una scheda madre con limitazione di corrente. Per informazioni, rivolgersi al produttore del computer.
- L'utilizzo di accessori non raccomandati da Kodak, ad esempio un adattatore CA, potrebbe essere causa di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.



#### PRECAUZIONE

Non smontare il prodotto in quanto non contiene parti sostituibili dall'utente. Per interventi di assistenza, rivolgersi a personale qualificato. Non esporre il prodotto a liquidi, umidità o temperature estreme. I caricabatteria e gli adattatori CA Kodak devono essere utilizzati solo in ambienti interni. L'uso di controlli, regolazioni o procedure diversi da quelli specificati comporta il rischio di esposizione a scosse elettriche e a pericoli elettrici e/o meccanici.

#### Misure di sicurezza e uso delle batterie



#### PRECAUZIONE

Lasciare raffreddare le batterie prima di rimuoverle.

- Utilizzare solo batterie approvate per il prodotto per evitare il rischio di esplosioni.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto delle batterie con oggetti metallici (incluse le monete). In caso contrario, potrebbero verificarsi cortocircuiti, dispersione di carica, surriscaldamento o perdite.
- Non aprire le batterie, non installarle al contrario e tenerle lontano da liquidi, umidità, fonti da calore o temperature estreme.

- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. Non usare contemporaneamente batterie vecchie e nuove. Non usare contemporaneamente batterie ricaricabili e non ricaricabili. Non usare contemporaneamente batterie al litio, Ni-MH e Ni-Cd. Non usare contemporaneamente batterie di diverso tipo, potenza o marca. In caso contrario, potrebbero verificarsi fuoriuscite di liquido.
- Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo. Nel caso in cui si verifichi fuoriuscita di liquido dalle batterie all'interno del prodotto, contattare il rappresentante locale dell'assistenza clienti Kodak.
- Se il liquido delle batterie dovesse entrare in contatto con la pelle, lavare immediatamente la parte con acqua e consultare un medico. Per ulteriori informazioni sanitarie, contattare il rappresentante locale dell'assistenza clienti Kodak.
- Smaltire le batteria attenendosi alle normative nazionali e locali.
- Se i contatti della batteria dovessero entrare in contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi cortocircuiti, dispersioni di carica, surriscaldamenti o perdite di liquido.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.

Per ulteriori informazioni sulle batterie, visitare il sito www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

### Prolungamento della durata delle batterie

- Limitare le seguenti attività che comportano un rapido consumo delle batterie:
  - Riesame delle foto sullo schermo della fotocamera
  - Uso dello schermo della fotocamera come mirino
  - Uso eccessivo del flash
- Tenere puliti i contatti delle batterie per prolungarne la durata. Prima di inserire le batterie nella fotocamera, pulire i contatti con un panno asciutto e pulito.

- Le prestazioni delle batterie si riducono a temperature inferiori a 5°C. Quando si utilizza la fotocamera a basse temperature, munirsi di batterie di riserva e conservarle al caldo. Non gettare le batterie fredde non funzionanti poiché potrebbero essere utilizzabili una volta riportate a temperatura ambiente.
- Se si scattano meno di 20 foto a carica con la batteria ricaricabile Ni-MH Kodak per fotocamera digitale e nessuno dei suggerimenti sopraindicati consente di risolvere il problema, è opportuno scaricare e ricaricare la batteria (vedere pagina 9) o sostituirla.

Per ulteriori informazioni sulle batterie, consultare il Manuale per l'utente fornito con la fotocamera o visitare il sito

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

### Aggiornamento di software e firmware

Per scaricare la versione più aggiornata del software incluso nel CD del software Kodak EasyShare e il firmware della printer dock (il software che viene eseguito nella printer dock), visitare il sito Web www.kodak.com/go/printerdockdownloads).

### Ulteriori precauzioni e manutenzione

- Evitare che sostanze chimiche, come le creme abbronzanti, vengano a contatto con le superfici verniciate della printer dock.
- Se la printer dock viene esposta a intemperie o se si sospetta un'infiltrazione di acqua, spegnere la printer dock e rimuovere il vassoio della carta e il nastro a colori. Lasciare asciugare i componenti all'aria per almeno 24 ore prima di utilizzare di nuovo la printer dock. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti (vedere pagina 72).
- Collegare il cavalletto direttamente alla fotocamera; non collegarlo alla camera dock o alla printer dock.
- In alcuni Paesi sono disponibili contratti di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare un rivenditore di prodotti Kodak.

Nelle schede dei circuiti della printer dock e dell'adattatore CA, è presente una piccola quantità di piombo. Lo smaltimento di tale materiale è normalmente regolamentato dalle normative in materia di tutela dell'ambiente.

Lo smaltimento del nastro a colori non è regolamentato e potrebbe non essere soggetto a normative statali o locali relative a smaltimento, incenerimento o riciclaggio.

Per informazioni sullo smaltimento o il riciclaggio, contattare le autorità locali competenti. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web di Electronics Industry Alliance all'indirizzo www.eiae.org.

#### Garanzia

#### Garanzia limitata

Kodak garantisce l'assenza di difetti di materiali o di fabbrica sulla printer dock Kodak EasyShare Plus serie 3 per un anno dalla data di acquisto.

Kodak garantisce l'assenza di difetti di materiali o di fabbrica sugli accessori della printer dock Kodak EasyShare Plus serie 3 (escluse le batterie) per un anno dalla data di acquisto.

Conservare la ricevuta di pagamento originale. Qualsiasi richiesta di riparazione in garanzia dovrà essere accompagnata da una prova della data di acquisto.

#### Copertura della garanzia limitata

La presente garanzia limitata è valida solo nell'area geografica in cui vengono acquistati le fotocamere digitali e gli accessori Kodak EasyShare.

Kodak RIPARERÀ o SOSTITUIRÀ le fotocamere digitali e gli accessori Kodak EasyShare in caso di malfunzionamenti durante il periodo di garanzia, alle condizioni e/o limitazioni qui indicate. I servizi di riparazione includono la manodopera e le regolazioni e/o le parti di ricambio necessarie. Gli interventi di riparazione o sostituzione costituiscono il solo rimedio offerto dalla garanzia.

Le parti di ricambio eventualmente usate per le riparazioni possono essere ricostruite o contenere materiali ricostruiti. Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione dell'intero prodotto, il prodotto sostitutivo può essere un prodotto ricostruito.

#### Limitazioni

Le richieste di assistenza durante il periodo di garanzia non saranno accettate senza una prova della data di acquisto, ad esempio una copia della ricevuta di pagamento originale della fotocamera digitale o dell'accessorio Kodak EasyShare. Conservare l'originale della ricevuta di pagamento.

La garanzia non copre le batterie impiegate nelle fotocamere digitali e negli accessori. La garanzia non copre le circostanze non controllabili da Kodak, né i problemi causati dalla mancata osservanza delle istruzioni fornite nella Guida dell'utente della fotocamera digitale Kodak EasyShare acquistata e dei relativi accessori.

La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti a danni verificatisi durante la spedizione, incidenti, alterazioni, modifiche, riparazioni non autorizzate, uso improprio, eccessivo e con accessori incompatibili, mancata osservanza delle istruzioni fornite da Kodak per l'uso, la manutenzione e il reimballaggio, mancato uso dei componenti forniti da Kodak (come adattatori e cavi), né copre le richieste inoltrate dopo la scadenza della garanzia stessa.

Kodak non offre altre garanzie, espresse o tacite, per questo prodotto. Se l'esclusione della garanzia tacita non è ammessa dalle leggi locali, la durata di tale garanzia sarà di un anno a partire dalla data di acquisto.

La possibilità di sostituzione è il solo obbligo di Kodak. Kodak non è responsabile di danni speciali, indiretti e fortuiti derivanti dalla vendita, dall'acquisto o dall'uso del prodotto, indipendentemente dalla causa. Viene qui espressamente negata ed esclusa qualsiasi responsabilità per danni speciali, indiretti e fortuiti (inclusi, tra gli altri, la perdita di vendite o profitti, i costi per inattività, la perdita di utilizzo del prodotto, il costo di prodotti, attrezzature o servizi sostitutivi e le azioni intentate dai clienti dell'utente per danni derivanti dall'acquisto, dall'uso o dal mancato funzionamento del prodotto), indipendentemente dalla causa, e per le violazioni di garanzie scritte o tacite.

#### Diritti dell'utente

Negli stati o nelle giurisdizioni che non ammettono l'esclusione o la limitazione dei danni fortuiti o indiretti, la limitazione o l'esclusione di cui sopra non sono valide. Negli stati o nelle giurisdizioni che non ammettono limitazioni alla durata delle garanzie tacite, la limitazione di cui sopra non è valida.

La presente garanzia riguarda diritti specifici dell'utente; quest'ultimo potrebbe godere di altri diritti a seconda dello stato o della giurisdizione in cui si trova.

#### Al di fuori di Stati Uniti e Canada

Al di fuori di Stati Uniti e Canada, i termini e le condizioni della garanzia possono essere diversi. Se una specifica garanzia Kodak non viene comunicata all'utente per iscritto da una filiale Kodak, non esiste alcuna garanzia o responsabilità oltre i requisiti minimi imposti dalle leggi vigenti, anche qualora i difetti, i danni o le perdite siano dovuti ad atti di negligenza o di altro tipo.

#### Conformità alle norme

#### Conformità FCC



Printer dock Kodak EasyShare Plus serie 3

Questo apparecchio è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati stabiliti al fine di fornire una protezione adeguata da interferenze dannose in un'installazione di tipo residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato o utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, in alcun modo che tali interferenze non possano verificarsi in un'installazione specifica.

Se questo apparecchio causa interferenze dannose che disturbano la ricezione radiotelevisiva (per accertarsene, è sufficiente spegnere e riaccendere l'apparecchio), si consiglia di tentare di eliminare le interferenze adottando una o più delle misure riportate di seguito: 1) riorientare o riposizionare l'antenna ricevente; 2) aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore; 3) collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso rispetto a quello al quale è collegato il dispositivo ricevente; 4) rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ulteriori suggerimenti.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte competente in materia di conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio. Laddove con il prodotto siano stati forniti cavi di interfaccia schermati o siano stati specificati componenti o accessori aggiuntivi da impiegare nell'installazione del prodotto, è necessario utilizzarli per assicurare la conformità alla normativa FCC.



#### PRECAUZIONE

Quando si usa la scheda Wi-Fi con una printer dock: installare l'apparecchio a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e l'utente per le operazioni da 2,4 GHz. Non posizionare né accendere il trasmettitore insieme ad altre antenne o trasmettitori.

(IT)

#### Dichiarazione SAR (in relazione all'uso delle schede Wi-Fi)

Gli studi scientifici non hanno rilevato controindicazioni all'uso di dispositivi wireless a basso consumo. Non esiste, tuttavia, alcuna prova che tali dispositivi non comportino alcun rischio per la salute. I dispositivi wireless a basso consumo emettono bassi livelli di energia in radiofrequenza (RF) nel campo di microonde. L'esposizione a livelli elevati di energia in radiofrequenza può causare problemi di salute dovuti al surriscaldamento dei tessuti. Al contrario, l'energia in radiofrequenza a livelli ridotti non presenta effetti collaterali poiché non produce alcun surriscaldamento. Numerosi studi condotti non hanno rilevato alcun effetto biologico collegato all'esposizione a bassi livelli di energia in radiofrequenza, mentre altri ne hanno evidenziato il rischio senza, tuttavia, fornire alcuna prova. La scheda Wi-Fi<sup>®</sup> Kodak (3F8508) è stata provata e trovata conforme ai limiti FCC sui limiti di esposizione alle radiazioni per gli apparecchi non controllati, nonché alle linee guida FCC sull'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) del supplemento C su OET65. I livelli SAR massimi rilevati nella scheda Wi-Fi<sup>®</sup> Kodak (3F8508) sono pari a 0,616 W/kg.

#### FCC e Industry Canada

Questo dispositivo è conforme alle normative Industry Canada RSS-210 e FCC e il suo funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi tipo di interferenza, incluse quelle che potrebbero causare effetti indesiderati.

#### Dichiarazione DOC canadese

**Conformità Classe B DOC –** Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa ICES-003 del Canada.

**Observation des normes-Class B** — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### CE

Con la presente, Eastman Kodak Company dichiara che questa scheda Wi-Fi<sup>®</sup> Kodak è conforme ai requisiti essenziali e ad altri provvedimenti pertinenti della Direttiva 1999/5/EC.

# Informazioni sullo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici



Nell'Unione Europea, gettare l'apparecchio nei contenitori per la raccolta differenziata. Per informazioni sul riciclaggio, contattare le autorità locali o visitare il sito www.kodak.com/go/recycle.

#### Classe B ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# **Indice**

A	C
accessori e prodotti, ordinazione, 71	canali, normative wireless, 75
adattatore e cavo di alimentazione CA,	caratteristiche tecniche, 74
collegamento, 3	caricamento
aggiornamento di software e	batteria della fotocamera, 8
firmware, 71, 78	spie, i, 8, 9, 63
alimentazione	carta
adattatore e cavo CA, 3	alloggiamento, ii
collegamento, 3	caricamento, 6
connettore (ingresso CC), ii, 3	rimozione delle strisce perforate, 22
annullamento	rullo alimentatore, pulizia del, 48
sequenza immagini, 46	spia, i, 62
stampa, 14, 15, 16, 21, 34	uso e conservazione, 5
trasferimento, 27, 29, 30	carta, vassoio della. Vedere vassoio
apertura per la circolazione	della carta
dell'aria, ii, 47	cavo
apertura, per la circolazione	adattatore e cavo di alimentazione
dell'aria, ii, 47	CA, 3
assistenza	audio/video (A/V), 44
collegamenti Web, 71	USB, 15, 16, 25, 30
software, 71	CE, 84
telefonica, 72	ciclo di scaricamento e ricarica
assistenza clienti, 72	batteria ricaricabile Ni-MH, 9
assistenza, tecnica, 72	Classe B ITE, 84
	collegamento
В	al computer, 25
batteria	al televisore, 44
caricamento/spie, i, 8, 9, 63	alimentazione, 3
ciclo di scaricamento e ricarica della	fotocamera/dispositivo PictBridge
batteria ricaricabile Ni-MH, 9	compatibile, 16
estensione della durata, 9, 77	lettore di schede Kodak, 15, 30
sicurezza, 76	colore, correzione automatica del, 33

computer	rullo alimentatore della carta, 48
collegamento al, 25	trasporto della printer dock, 49
disinstallazione del software, 35	·
installazione del software, 23	D
stampa dal, 31, 32	dichiarazione DOC canadese, 83
trasferimento di foto	dichiarazione SAR, 83
al, 27, 29, 30, 38	disinstallazione del software, 35
conformità alle norme	dispositivo a infrarossi
canali wireless, 75	sensore a infrarossi, i, 43
CE, 84	stampa da, 43
Classe B ITE, 84	dispositivo di visualizzazione, uso di ur
conformità FCC, 81	televisore come, 44
dichiarazione DOC canadese, 83	dispositivo/fotocamera PictBridge
dichiarazione SAR, 83	compatibile
FCC e Industry Canada, 83	stampa da, 16
smaltimento degli apparecchi	driver della stampante
elettrici ed elettronici, 84	aggiornamento, 71, 78
connettore	installazione, 23
alimentazione (ingresso CC), ii, 3	•
fotocamera, ii	F
USB (dal dispositivo), i, 15, 16, 30	FCC
USB (per collegamento con il	conformità, 81
computer), ii, 25	e Industry Canada, 83
uscita A/V, i, 44	firmware, aggiornamento, 71, 78
connettore di uscita audio/video	formato foto
(A/V), i, 44	e numero di copie, 18
contrassegno di foto per la stampa, 12	modifica predefinito, 17
copie, stampa di più	pulsante, i, 17
copie, 12, 13, 14, 15, 17, 46	spie, i, 17, 69
cura e manutenzione	stampa di formati/layout
carta, 5	differenti, 17
generale, 47, 78	
nastro a colori. 3	



stampa di foto diverse sullo stesso	I
foglio, 19	immagini multiple. Vedere formato foto
stampa di foto duplicate sullo stesso	impostazione
foglio, 20	sequenza di immagini, 46
oto	software, 23
contrassegno per la stampa automatica, 12 correzione automatica del colore delle, 33 riduzione effetto occhi rossi, 21 riesame sulla fotocamera, 44 selezione del numero di copie, 12, 13, 14, 15, 17, 46 stampa. Vedere stampa	Informazioni sullo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici, 84 ingresso CC, connettore di alimentazione, ii, 3 innesto di alloggiamento specifico per la fotocamera, installazione, 2 innesto di alloggiamento, specifico per la fotocamera, 2
trasferimento. <i>Vedere</i> trasferimento delle foto visualizzazione della sequenza di immagini, 46 visualizzazione sul televisore, 44	Inserimento sulla dock e ricarica della fotocamera, 8 installazione fotocamera, 8 innesto di alloggiamento specifico
otocamera	per la fotocamera, 2
connettore, ii	printer dock, 1
impostazione della qualità delle	software, 23
foto, 11	vassoio della carta, 7
innesto di alloggiamento sulla dock, 2	L
inserimento sulla base e ricarica, 8	layout. <i>Vedere</i> formato foto
preparazione per la printer dock, 8	lettore di schede
stampa dalla, 13	esterno (Kodak), 15, 30
trasferimento di foto dalla, 27, 38	interno, 14, 29
-	lettore di schede Kodak, 15
J	stampa dal, 15
garanzia, 79	trasferimento di foto dal, 30
guida ricoluziono doi problemi. 50	
risoluzione dei problemi, 50	

M	formato foto, i, 17
Macintosh	riduzione effetto occhi rossi, i, 21
disinstallazione del software, 35	sequenza di immagini, i, 46
manutenzione	stampa, i, 13, 14, 15, 19, 20, 44, 46
carta, 5	tasti di controllo a quattro
generale, 47, 78	vie, i, 13, 20, 44, 46
nastro a colori, 3	trasferimento, i, 27, 29, 30, 38
rullo alimentatore della carta, 48	pulsante Annulla, i, 14, 15, 16,
	21, 27, 29, 30, 34, 46
N	pulsante/spia Bluetooth, i, 36, 69
nastro a colori	pulsante/spia di stampa, i, 13, 14, 15,
installazione, rimozione, 4	19, 20, 44, 46, 67
spia, i, 61	pulsante/spia di trasferimento, i, 27,
uso e conservazione, 3	29, 30, 38, 66
nastro. <i>Vedere</i> nastro a colori	
_	Q
0	qualità
occhi rossi	impostazione sulla fotocamera, 11
pulsante/spia, i, 21, 67	riduzione effetto occhi rossi, 21
riduzione automatica, 21	qualità, impostazione sulla
ordine di stampa	fotocamera, 11
creazione sulla fotocamera	D.
(contrassegno di foto), 11	R
per non stampare foto	rete. <i>Vedere</i> wireless
contrassegnate, 16	ricarica. <i>Vedere</i> caricamento
stampa, 16	riciclaggio e smaltimento
D	batterie, 77
r orodotti e accessori, ordinazione, 71	printer dock, 79
oulsante	riesame delle foto, 44
Annulla, i, 14, 15, 16, 21, 27, 29,	come sequenza di immagini, 46 sul televisore, 44
30, 34, 46	
Bluetooth, i, 36	risoluzione dei problemi
ciclo di scaricamento e ricarica, i, 9	collegamento su rete wireless, 60
cicio di scancamento e ricarica, 1, 3	funzionamento di icone/LED, 61



stampa, 50 trasferimento/comunicazione, 59	slot per scheda SDIO. <i>Vedere</i> slot per scheda/spia
·	smaltimento e riciclaggio
S scaricamento e ricarica, ciclo di pulsante, i, 9 scheda Wi-Fi Kodak. Vedere wireless sensore a infrarossi, per telecomando/dispositivo a infrarossi, i, 43 sensore. Vedere sensore a infrarossi sequenza di immagini, 46 pulsante/spia, i, 46, 67 servizio di assistenza, 72 servizio di assistenza telefonica, 72 sicurezza, 76 sincronizzazione e trasferimento, 27, 28 sistema di stampa ImageLink, 8 sistema operativo Macintosh installazione del software, 23 sisti Web Kodak, 71 slot apertura per la circolazione dell'aria, ii percorso della carta, ii scheda, i, 14, 29 slot per scheda MMC. Vedere slot per scheda/spia	slot per scheda/spia, i, 14, 29, 65 smaltimento e riciclaggio batterie, 77 printer dock, 79 software aggiornamento, 71, 78 assistenza, 71 disinstallazione, 35 installazione, 23 stampa dal, 31, 32 software Kodak EasyShare assistenza, 71 disinstallazione, 35 installazione, 23 stampa con, 31 spia Bluetooth, i, 36, 69 caricamento della batteria, i, 9, 63 carta, i, 62 connettore per periferiche USB, i, 15, 16, 30, 64 formato foto, i, 17, 69 nastro a colori, i, 61 riduzione effetto occhi rossi, i, 21, 67 sequenza di immagini, i, 46, 67 slot per scheda, i, 14, 29, 65 stampa, i, 13, 67 trasferimento, i, 27, 29, 30, 38, 66
slot per scheda SD. <i>Vedere</i> slot per scheda/spia	
•	

sportello	T
accessori, i, 14, 15, 16, 29, 30, 44	tasti di controllo a quattro
nastro, ii, 4	vie, i, 13, 20, 44, 46
vassoio della carta, i, 7	tecnologia wireless IrDA, 43
sportello degli accessori, i, 14, 15, 16,	telecomando, 43
29, 30, 44	televisore, uso come dispositivo di
sportello del nastro a colori, ii, 4	visualizzazione, 44
stampa	trasferimento delle foto
annullamento, 14, 15, 21, 34	problemi, 59
contrassegno di foto per la, 12	sincronizzazione con il software
da dispositivo a infrarossi	EasyShare, 27, 28
wireless, 43	trasferimento delle immagini
dal computer, 31, 32	su rete Wi-Fi, 38
dal dispositivo con tecnologia	trasferimento di foto
Bluetooth, 36	dal lettore di schede esterno
dal dispositivo o dalla fotocamera	(Kodak), 30
PictBridge compatibile, 16	dal lettore di schede interno, 29
dal lettore di schede esterno	dalla fotocamera al
(Kodak), 15	computer, 27, 38
dal lettore di schede interno, 14	trasporto della printer dock, 49
dalla fotocamera, 13	
foto contrassegnate dal	U
computer, 31	URL, siti Web Kodak, 71
foto diverse sullo stesso foglio, 19	USB
foto duplicate sullo stesso foglio, 20	adattatore wireless, 36
ordine di stampa, 16	cavo, 15, 16, 25, 30
problemi, 50	connettore (per collegamento con il
riduzione effetto occhi rossi, 21	computer), ii, 25
su rete Wi-Fi, 38	connettore per
tramite telecomando, 43	periferiche, i, 15, 16, 30
stampa_con_il software Kodak	lettore di schede esterno
EasyShare, 31	(Kodak), 15, 30
stampe. <i>Vedere</i> foto	spia del connettore per
	periferiche, i, 15, 16, 30, 64

#### ٧

vassoio della carta, i installazione e rimozione, 7 sportello, i visualizzazione delle foto. Vedere riesame delle foto

#### W

Wi-Fi. Vedere wireless Windows disinstallazione del software, 35 wireless configurazione Wi-Fi, 39 rete, risoluzione dei problemi, 60 scheda Wi-Fi, 38 stampa e trasferimento tramite Wi-Fi, 38